

写真プリントソフトウェア

EPSON

PhotoQuicker 3.2 操作ガイド

- L判フチなし全面印刷をしたい！ ● インデックス印刷をしたい！
- ロール紙印刷をしたい！ ● PRINT Image Matchingで
デジタルカメラの写真をキレイに印刷したい！

こんなときには本冊子をお読みください。

使ってみよう！

オンラインヘルプの
ご案内

付録



はじめに

エプソン フォトキッকার

EPSON PhotoQuickerは、デジタルカメラの写真データやスキャナで取り込んだ画像などを簡単な操作で印刷できるソフトウェアです。

本ソフトウェアは初心者の方でも安心してお使いいただけるように設計されていますが、本書をお読みいただくと、基本的な操作方法をより早く習得していただけます。

なお、本書に掲載されていない詳細な情報・機能解説などは、「EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプ」（電子マニュアル）に収録されています。

必要に応じて、そちらもご参照ください。

（→本書36ページ「EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプの見方」）

■おことわり

本ソフトウェアは、Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XPおよびMacintoshでご使用になれますが、本書ではWindows 98版を主体にご説明しています。

なお、本ソフトウェアをご使用いただく上で必要なシステム条件につきましては、本書46ページの「システム条件」、および本書47ページの「仕様」をご参照ください。

■本書で使用するマーク

本書では、補足や注意事項などが一目でわかるように、全ページ共通のマークで示しています。



注意

制限事項や、本ソフトウェアを正常に機能させるために守っていただきたいことなどを示しています。必ずお読みください。



ポイント

知っておくと便利な情報や、操作上のヒントなどについて示しています。



参照

関連する参照先を示しています。必要に応じてお読みください。

■表記

Microsoft®Windows® 95 operating system 日本語版	
Microsoft®Windows® 98 operating system 日本語版	
Microsoft®Windows® Millennium Edition operating system 日本語版	
Microsoft®Windows® NT operating system version 4.0 日本語版	
Microsoft®Windows® 2000 operating system 日本語版	
Microsoft®Windows® XP Home Edition operating system 日本語版	
Microsoft®Windows® XP Professional operating system 日本語版	

の表記について

本書中では、上記オペレーティングシステムをそれぞれWindows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000、Windows XPと表記しています。

また、Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000、Windows XPを総称してWindowsと表記することがあります。

お 願 い

本書には、プリンタの取り扱い方法は記載されていません。本書をお読みになる前に、プリンタ本体の取扱説明書を必ずお読みになり、プリンタの基本的な操作や用紙の取り扱いなどの詳細について一通り理解された上で本書をご利用ください。

EPSON PhotoQuickerでできること

さまざまなレイアウトで 思い通りの印刷ができる

デジタル写真をいろいろなレイアウトで印刷できます。写真のサイズ調整や回転もワンタッチ。
タイトルやメッセージを入れるなど、アイデア次第で写真の使い道がどんどん広がります。

■多彩なレイアウト

縮小した写真を並べたインデックスプリントやフチなし全面印刷のほか、さまざまなレイアウトで印刷できます。
しかも、操作は簡単。画面にイメージ表示されるレイアウトの中から選ぶだけです。



■いろいろな用紙に印刷


L判用紙、A4、ハガキ、ロール紙など、いろいろな種類の用紙に印刷できます。L判用紙にフチなし全面印刷したり、
ロール紙に印刷して写真の間をカットすれば、現像した写真と同じようにポケットアルバムにも入ります。



※フチなし全面印刷は、お使いの機種が対応している場合にのみ、可能です。
※L判用紙やロール紙は、対応している機種でのみお使いいただけます。

■回転もワンタッチ

デジタルカメラの右側を上にして撮影した写真と左側を上にして撮影した写真とでは、向きが180°異なります。
こうした写真が混在している際に、向きを揃えることができます。

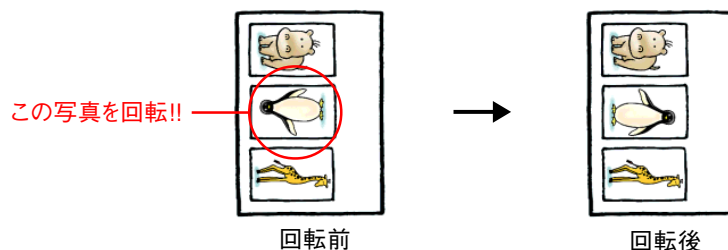

■タイトルが付けられる

撮影日時だけでなく、写真にお好きな文字を入れて印刷できます。
写真のタイトルを付けたり、メッセージを書いてプレゼントすれば、
喜ばれること間違いありません。



EPSON PhotoQuickerでできること

写真を美しく補正する

彩度、コントラスト、カラーバランスが適切でない写真に最適な補正を加えて、高画質化します。

「EPSONオートフォトファイン!4」機能を使えば、画像処理の知識がなくても自動的にその写真に適した補正を行ってくれます。

「EPSONオートフォトファイン!4」以外にも、色味や明るさなどを調整するボタンが用意されています。



元の写真



EPSON オートフォトファイン!4



元の写真



EPSON オートフォトファイン!4
+ くっきりあざやか



元の写真



EPSON オートフォトファイン!4
+ 撮影対象-人物

Exif PrintとPRINT Image Matching

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それはデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。

Exif Print機能やPRINT Image Matching機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせることで、きれいな印刷を簡単に実現することができます。



元の写真



Exif Print/PRINT Image Matching

本書のもくじ

EPSON PhotoQuickerでできること	1
本書のもくじ	3
写真データの読み込みから印刷まで	4
印刷できる用紙について	6
レイアウトについて	9

使ってみよう！

・ EPSON PhotoQuickerの起動と写真の読み込み	14
・ 写真を選んで印刷しよう	18
・ すべての写真を一覧で印刷しよう（インデックスプリント）	21
・ 写真を補正してみよう	24
・ 写真の配置（順序）を変えてみよう	29
・ ヘルプの使い方	33

オンラインヘルプのご案内

・ EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプの見方	36
・ EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプの内容一覧	38

付録

・ EPSON PhotoQuickerが自動的に起動するしくみ	40
・ Windows XPで自動的にEPSON PhotoQuickerを起動する	42
・ EPSON PRINT Image Framer Toolについて	44
・ システム条件	46
・ 仕様	47
・ レイアウトイメージ一覧	48
・ プリントサイズ一覧	51
・ レイアウトオプション設定値一覧	54
・ 用紙種類／プリントオプション設定値一覧	60
・ 割り付け順一覧	69

アイデア作品集	75
---------------	----

写真データの読み込みから印刷まで

写真データの読み込みから印刷までの操作は、次のステップで行います。

起動

写真の読み込み先選択

印刷する写真の選択

写真の補正、調整



「読み込み先選択」画面

フォルダ

コンピュータ内のフォルダや、各種メディア（メモリーカード、フロッピーディスク、MO、CDなど）内のフォルダから、写真データを読み込みます。

EPSON製ドライバ

メモリーカードドライバを搭載しているEPSON製プリンタにセットされたメモリーカードや、EPSON製デジタルカメラCP-920Z/CP-80Zから写真データを読み込みます。

TWAIN

スキャナなどのTWAIN対応機器から写真データを読み込みます。



「写真選択」画面

印刷する写真と、写真ごとの枚数を選択します。


拡大ボタン (🔍) をクリックすると、写真編集画面に進みます。



「写真編集」画面

写真の補正を設定できます。
Exif PrintまたはPRINT Image Matching対応写真データの場合は、ここでExif Print/PRINT Image Matchingのオン/オフを指定できます。

写真の明るさなどを調整できます。

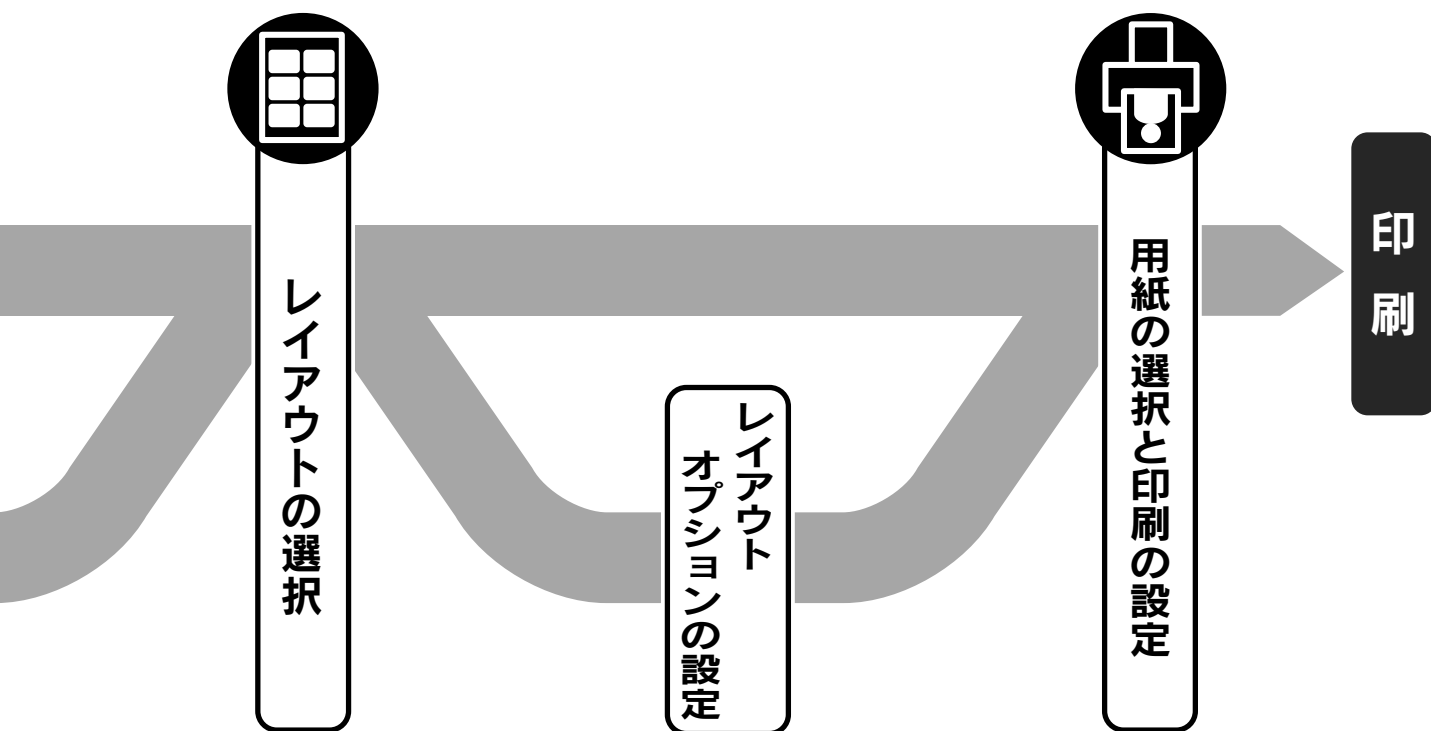

「レイアウト選択」画面

他のプリンタが選択されている場合、EPSON PhotoQuickerが対応しているプリンタに切り替えます。

用紙サイズを選択します。


レイアウトを選択します。

「レイアウトオプション」ボタンをクリックすると、レイアウトオプションの設定画面に進みます。



「レイアウトオプション設定」画面

写真のタイトルや回転、写真情報、ページ情報などを設定できます。
また、1ページ内に複数の写真が割り付けられているレイアウトの場合、写真の配置(順序)を変更できます。

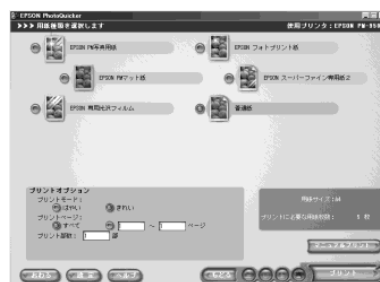

「用紙種類選択」画面

印刷する用紙の種類を選択し、印刷の設定をします。

印刷できる用紙について

エプソン フォトキッকার


EPSON PhotoQuickerでは、A3ノビ、A3、A4、フォトカード2、ハガキ、2L判、L判、ミニフォトシール、ロール紙（5種）の各用紙に印刷することができます。これらの用紙と各種のレイアウトを組み合わせることによって、さまざまなサイズの写真を作り出すことができます。

※ 専用OHPシート、アイロンプリントペーパーは、EPSON PhotoQuickerでは使用できません。

※ フォトカード2は、EPSON PhotoQuickerでは四辺フチなし印刷に対応していない機種でのみお使いいただけます。（MC-2000を除く）

※ 使用できる用紙のサイズと種類は、お使いの機種によって異なります。プリンタ本体の取扱説明書にてご確認ください。

■ EPSON PhotoQuickerで利用できる用紙サイズ

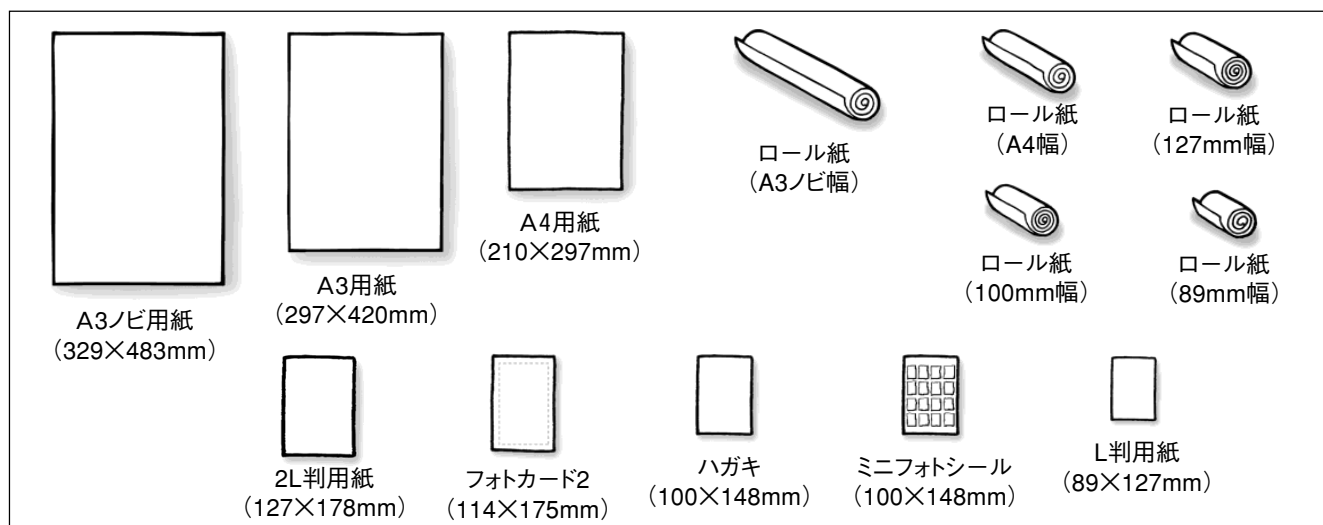

■ EPSON PhotoQuickerで利用できる用紙の種類

用紙の種類は印刷の仕上がりに大きく影響します。ご使用の前に以下の説明を必ずお読みいただき、用途に合った用紙をご使用ください。



注意

- ・ 各種用紙（事務用普通紙を除く）は、一般の室温環境下（温度15～25℃、湿度40～60％）でご使用ください。
- ・ 用紙の印刷面には触れないようにご注意ください。手に付いている水分や油分が、印刷品質に影響します。

定形紙（市販品）

種 類	サイズ	特 長	型 番
事務用普通紙	—	複写機などで使用する一般のコピー用紙や上質紙、または再生紙です。 * 坪量64～90g/m ² 、厚さ0.08～0.11mmの範囲のものをご使用ください。	—

定形紙（EPSON製）

※ L判/2L判/A3/A3ノビ用紙は、対応している機種でのみお使いいただけます。

※ フォトカード2は、EPSON PhotoQuickerでは四辺フチなし印刷に対応していない機種でのみお使いいただけます。（MC-2000を除く）

※ 使用できる用紙のサイズと種類は、お使いの機種によって異なります。プリンタ本体の取扱説明書にてご確認ください。

種 類	サイズ	特 長	型 番
上質普通紙	A4	市販の普通紙に比べ、特に黒インクの印刷に優れた普通紙です。	KA4250NP
両面上質普通紙＜再生紙＞*1	A4 A3	両面に印刷してもインクの裏写りが少ない普通紙です。 企画書などの資料を両面に印刷できるので経済的です。	KA4250NPD KA3250NPD
PM写真用紙＜光沢＞*2*3	L判 2L判 A4 A3 A3ノビ	写真同様の印刷品質と質感を実現することのできる専用紙です。 デジタルカメラやグラフィックなど、ご家庭で手軽に写真出力をお楽しみいただけます。	KL20PSK KL50PSK K2L20PSK KA420PSK KA450PSK KA4250PSKN KA320PSK KA3N20PSK

種 類	サイズ	特 長	型 番
PMマット紙	A4 A3 A3ノビ	厚手の高級な質感を実現することのできるマット調（非光沢）の用紙です。 デジタルカメラやグラフィックなど、ご家庭で手軽に写真出力をお楽しみいただけます。	KA450PM KA320PM KA3N20PM
フォト・プリント紙2 ^{*4}	A4 A3 A3ノビ	写真並みの色鮮やかさをお手ごろな価格でプリントアウトできる厚口タイプの光沢紙です。	PMA4SP1 KA450PP2 PMA3SP1 PMA3NSP1
スーパーファイン専用紙	A4 A3 A3ノビ	経済性を追求した薄手のマット調（非光沢）の用紙です。	MJA4SP1 MJA3SP1 MJSP8N
スーパーファイン専用紙2	A4 A3 A3ノビ	写真やイラストなどが入った文書の印刷に最適な用紙です。	KA4100SF2 KA3100SF2 KA3N100SF2
スーパーファイン専用 光沢フィルム	A4 A3ノビ	写真やCGなどを作品として出力するならこの用紙です。 素材の質感が鮮やかに再現できます。	MJA4SP6 MJA3NSP6
スーパーファイン専用 ラベルシート	A4	印刷後に好きな形に切ってお使いいただけるラベルシートです。	MJA4SP5
ミニフォトシール	ハガキサイズ	16分割の小さなシールを作るためのシートです。	MJHSP5
フォトカード2	114×175mm (ミシン目切り取り後 102×152mm)	光沢を持った仕上がり結果が得られます。余白の裁ち落としに便利なミシン目付きです。(ミシン目に沿って四辺を切り取ることで、周囲に白フチのない印刷結果が得られます。)	PMZSP1
PM写真用紙＜半光沢＞ ^{*5}	L判 2L判	写真の風合い（質感）に近い、厚手の専用紙（微光沢紙）です。 写真の印刷に適しています。	KL20MSH K2L20MSH
PM/MC写真用紙＜半光沢＞ ^{*5}	A4 A3 A3ノビ		KA420MSH KA320MSH KA3N20MSH
MC光沢紙	A4 A3 A3ノビ	写真の印刷に適した光沢紙です。耐光性にも優れていますので、長期の保存が可能です。	KA420MK KA320MK KA3N20MK
MCマット紙	A4 A3 A3ノビ	厚手の非光沢紙です。写真、グラフィックの印刷に適しています。耐光性にも優れていますので、長期の保存が可能です。	KA450MM KA320MM KA3N20MM
MC画材用紙	A3ノビ	写真とは異なる質感を持った画材用紙です。新しいアートの世界を見ることが出来ます。耐光性にも優れていますので、長期の保存が可能です。	KA3N20MG

^{*1} プリントドライバに両面印刷機能がない機種では、両面印刷はできません。片面印刷後の用紙を使用すると、給紙不良となる場合があります。

^{*2} PM写真用紙のL判サイズには、20枚入りと50枚入りがあります。20枚入りの型番は「KL20PSK」、50枚入りの型番は「KL50PSK」です。

^{*3} PM写真用紙のA4サイズには、20枚入り、50枚入り、250枚入りがあります。

20枚入りの型番は「KA420PSK」、50枚入りの型番は「KA450PSK」、250枚入りの型番は「KA4250PSK」です。

^{*4} フォト・プリント紙2のA4サイズには、20枚入りと50枚入りがあります。20枚入りの型番は「PMA4SP1」、50枚入りの型番は「KA450PP2」です。

^{*5} 商品名は異なりますが、用紙の種類は同じです。

ハガキ(官製)

種 類	サイズ	特 長	型 番
官製ハガキ／ 官製ハガキ(インクジェット紙)	ハガキサイズ	一般で使用されているハガキです。 官製ハガキ(インクジェット紙)は、用紙種類の設定を、通信面は「スーパーファイン専用紙」(または「PMマット紙」または「MCマット紙」)に、宛名面は「普通紙」に設定してお使いください。	—

ハガキ(EPSON製)

※ 使用できる用紙の種類は、お使いの機種によって異なります。プリンタ本体の取扱説明書にてご確認ください。

種 類	サイズ	特 長	型 番
PMマットハガキ	ハガキサイズ	ハガキサイズのPMマット紙です。 * 宛名面に印刷する場合は、用紙種類の設定を「普通紙」にしてお使いください。	KH50PM
フォト・クォリティ・カード2	ハガキサイズ	光沢を持った仕上がり結果が得られます。とっておきの写真を使ってハガキを出すならこの用紙です。プロ並みの年賀状やバースデイカードが手軽に作成できます。 * 宛名面に印刷する場合は、用紙種類の設定を「普通紙」にしてお使いください。	PMHSP1
スーパーファイン専用ハガキ	ハガキサイズ	経済性を追求したマット調（非光沢）のハガキです。 * 宛名面に印刷する場合は、用紙種類の設定を「普通紙」にしてお使いください。	MJSP5

印刷できる用紙について

ロール紙 (EPSON製)

※ 使用できる用紙の種類は、お使いの機種によって異なります。プリンタ本体の取扱説明書にてご確認ください。

種 類	サイズ	特 長	型 番
PM写真用紙<光沢> ロールタイプ	89mm×10m 100mm×10m 127mm×10m A4幅 (210mm) ×10m A3ノビ幅 (329mm) ×10m	ロール状のPM写真用紙です。 * ロール紙ホルダにセットして印刷します。	K89ROLPS2 K100ROLPS2 K127ROLPS2 KA4ROLPSK KA3NROLPSK
PMマット紙 ロールタイプ	89mm×7m 100mm×8m 127mm×8m	ロール状のPMマット紙です。 * ロール紙ホルダにセットして印刷します。	K89ROLPM K100ROLPM K127ROLPM
フォト・プリント紙2 ロールタイプ	89mm×7m 100mm×8m A4幅 (210mm) ×10m A3ノビ幅 (329mm) ×10m	ロール状のフォト・プリント紙2です。 * ロール紙ホルダにセットして印刷します。	K89ROLPP2 K100ROLPP2 KA4ROLPP2 KA3NROLPP2
PM/MC写真用紙<半光沢> ロールタイプ*	89mm×10m 100mm×10m A4幅 (210mm) ×10m A3ノビ幅 (329mm) ×10m	ロール状のPM/MC写真用紙<半光沢>です。 * ロール紙ホルダにセットして印刷します。	K89ROLMS2 K100ROLMS2 KA4ROLMSH KA3NROLMSH
PM写真用紙<半光沢> ロールタイプ*	127mm×10m		K127ROLMS2
MCマット紙 ロールタイプ	89mm×7m 100mm×8m	ロール状のMCマット紙です。 * ロール紙ホルダにセットして印刷します。	K89ROLMM K100ROLMM

*商品名は異なりますが、用紙の種類は同じです。

■ 保管時のご注意

- ・ 高温、高湿、直射日光を避けて水平な状態で保管してください。
- ・ 用紙を濡らさないでください。
- ・ 開封後の専用紙や特殊用紙は、ご購入時のパッケージ (袋) に戻して保管してください。

■ 印刷時の設定について

印刷実行時は、プリント設定の画面 (またはプリンタドライバ) で、各用紙ごとに以下の用紙種類を選択してください。

用紙	[用紙種類] の設定
事務用普通紙/上質普通紙/両面上質普通紙<再生紙>	普通紙
PM写真用紙<光沢>	PM写真用紙
PM写真用紙<半光沢>	PM/MC写真用紙<半光沢>またはPM写真用紙
PMマット紙	PMマット紙
フォト・プリント紙2	フォトプリント紙
スーパーファイン専用紙	スーパーファイン専用紙
スーパーファイン専用紙2	スーパーファイン専用紙2またはPMマット紙またはMCマット紙
スーパーファイン専用光沢フィルム	専用光沢フィルム
スーパーファイン専用ラベルシート	スーパーファイン専用紙またはスーパーファイン専用紙2
PM/MC写真用紙<半光沢>	PM/MC写真用紙<半光沢>またはMC写真用紙<半光沢>またはPM写真用紙
MC光沢紙	MC光沢紙
MCマット紙	MCマット紙
MC画材用紙	MC画材用紙
ミニフォトシール	専用光沢フィルム
フォトカード2	フォトプリント紙
官製ハガキ	普通紙
官製ハガキ (インクジェット紙)	通信面:スーパーファイン専用紙 またはPMマット紙またはMCマット紙 宛名面:普通紙
PMマットハガキ	通信面:PMマット紙 宛名面:普通紙
フォト・クオリティ・カード2	通信面:フォトプリント紙 宛名面:普通紙
スーパーファイン専用ハガキ	通信面:スーパーファイン専用紙またはスーパーファイン専用紙2 宛名面:普通紙
PM写真用紙<光沢>ロールタイプ	PM写真用紙
PMマット紙ロールタイプ	PMマット紙
PM/MC写真用紙<半光沢>ロールタイプ	PM/MC写真用紙<半光沢>またはMC写真用紙<半光沢>またはPM写真用紙
PM写真用紙<半光沢>ロールタイプ	PM/MC写真用紙<半光沢>またはPM写真用紙
MCマット紙ロールタイプ	MCマット紙
フォト・プリント紙2 ロールタイプ	フォトプリント紙

レイアウトについて

EPSON PhotoQuickerは、A4、ハガキ、L判などの用紙に、さまざまなレイアウト（プリントサイズ）で印刷することができます。1ページの中に複数の写真を割り付ける多面付けのレイアウト（カード(x8)など）では、1ページ内に同一の写真を複数枚割り付けることもできますし、異なる写真を割り付けることもできます。

用途に応じて、お好みのレイアウトを選択してご使用ください。

※ 選択できるレイアウトは、お使いの機種によって異なります。

※ 選択できるレイアウトや1ページに印刷される枚数は、用紙のサイズによって異なります。

※ 用紙サイズごとのレイアウトイメージは、巻末に掲載されている一覧表にてご確認ください。

（→本書 48 ページ「レイアウトイメージ一覧」）

■ 印刷できるレイアウト

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">・インデックス（一覧プリント）・カード（名刺サイズ）・カード（大）（名刺サイズと同じ縦横比で、より大きなサイズ）・ハーフ（写真のサービスプリントEサイズの変形サイズ）・正方形（フロッピー）（フロッピーディスクやMOのケースに入る89mm×89mmの正方形サイズ）・正方形（大）（100mm×100mmの正方形サイズ）・正方形（特大）（127mm×127mmの正方形サイズ）・E（写真のサービスプリントEサイズ）・L（写真のサービスプリントLサイズ）・ハガキ（ハガキサイズ）・4x6inch（ハガキより一周り大きい、米国での一般的な写真サイズ）・2L（写真のサービスプリントLの2倍サイズ）・4L（写真のサービスプリントLの4倍サイズ）・A5（A5用紙サイズ）・A4（A4用紙サイズ） | <ul style="list-style-type: none">・A4（左右フチなし）（A4用紙のプリンタでの印刷推奨領域サイズー左右のフチなし）・四辺余白3mm（A4/A3/A3ノビ用紙のプリンタでの印刷可能領域サイズ）・下端余白14mm（A4/A3/A3ノビ用紙のプリンタでの印刷推奨領域サイズ）・六切（写真の六切プリントサイズ）・ワイド六切（写真のワイド六切プリントサイズ）・ハイビジョン（APSのHタイプサイズ-縦横比約16:9）・ハイビジョン（大）（縦横比約16:9で短辺が100mmのサイズ）・四切（写真の四切サイズ）・大四切（写真の大四切サイズ）・A3（A3用紙サイズ）・A3ノビ（左右フチなし）（A3ノビ用紙のプリンタでの印刷推奨領域サイズー左右のフチなし）・A3ノビ（A3ノビ用紙サイズ）・シール16（シール16分割）・四辺フチなし（用紙のサイズー上下左右のフチなし）・フチなしハーフ（ハガキの半分のサイズー上左右のフチなし）・フォトID（トンボの位置で切り取ると証明書用写真の大きさになります） |
|---|--|

※ 印刷後にカットが必要な場合があります。

■ 印刷領域について

プリンタの印刷領域は、使用する用紙のサイズとレイアウトとの組み合わせによって異なります。



参照

- ・印刷領域の詳細について

（→本書 48 ページ「レイアウトイメージ一覧」、51 ページ「プリントサイズ一覧」）

■ フチなし全面印刷（四辺フチなしレイアウト）について

- ・フチなし全面印刷は、お使いの機種が対応している場合にのみ、可能です。
- ・フチなし全面印刷において「標準トリミング」が指定されていた場合、規定のプリントサイズへのトリミング処理（画像の合わせ込み処理）を行った後、さらに画像をプリントサイズよりも上下左右の各辺約5mmずつ拡大して印刷します。このため、プリントサイズからはみ出した部分は印刷されません。
- ・複数枚割り付けられているフチなしレイアウトの場合、給紙誤差などにより、割り付けられている各写真の大きさやトリミング量が若干ずれる場合があります。
例えば、A4サイズのフチなし(x4)レイアウトで、同一の写真を1ページに4枚印刷した場合、出来上がった4枚の写真が完全に一致しない場合があります。
- ・フチなし全面印刷を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めします。
フォト・プリント紙2/PMマット紙/MCマット紙/L判および2L判のPM写真用紙/ハガキサイズの専用紙/官製ハガキ
なお、お使いの機種によって、対応している用紙種類、フチなし全面印刷推奨の用紙種類が異なります。詳細は、プリンタ本体の取扱説明書にてご確認ください。
- ・フチなし全面印刷時の注意事項などについては、プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。

レイアウトについて

■フォトIDレイアウトについて

お使いの機種によっては、L判/2L判/ハガキ/A4サイズ用の紙を使用する場合において、「フォトID」というレイアウトが選択できます。

このレイアウトを使用すると、証明書用写真などを簡単に作成することができ、大変便利です。

ただし、写真の割り付けられ方やトリミングなどの仕組みが、ほかのレイアウトとは大きく異なりますので、あらかじめ仕様をご理解いただいた上でご活用ください。



注意

- ・フォトIDレイアウトで印刷した顔写真などを証明写真などの用途に使用する場合、あらかじめ、書類提出先の関係機関が定める規定を満たすかどうかご確認ください。
書類提出先によっては、インクジェットプリンタによって印刷された証明写真の使用を許可していない場合があります。

- ・用紙サイズごとのプリントフォーマットは下図のとおりです。

※ 内側の枠線は、写真の切り取りサイズです。

実際に枠線は印刷されず、代わりに切り取りの目安となるトンボが写真の周りに印刷されます。


※ 外側の枠線（写真枠）は、実際に用紙に印刷される写真のサイズです。

※ 点線枠は、写真データを拡大した、仮想の写真枠です。


右（あるいは下）にいく程拡大していきますが、実際に用紙に印刷されるのは外側の枠線（写真枠）までで、拡大した写真の一部のみが印刷されます。

詳細については次ページの図をご参照ください。


L判

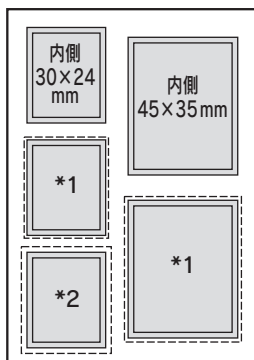


2L判

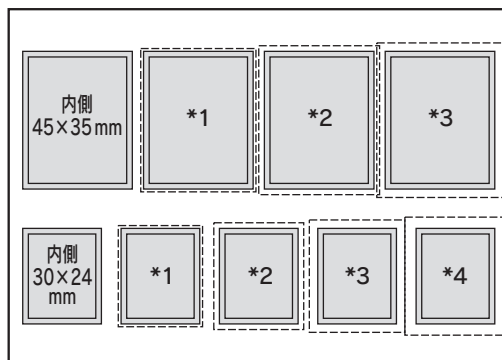

ハガキサイズ

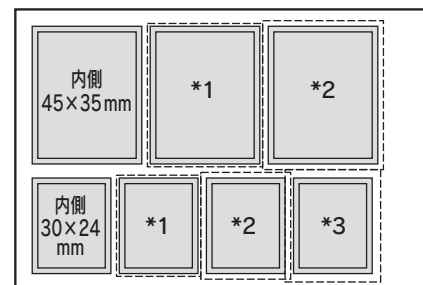

A4サイズ

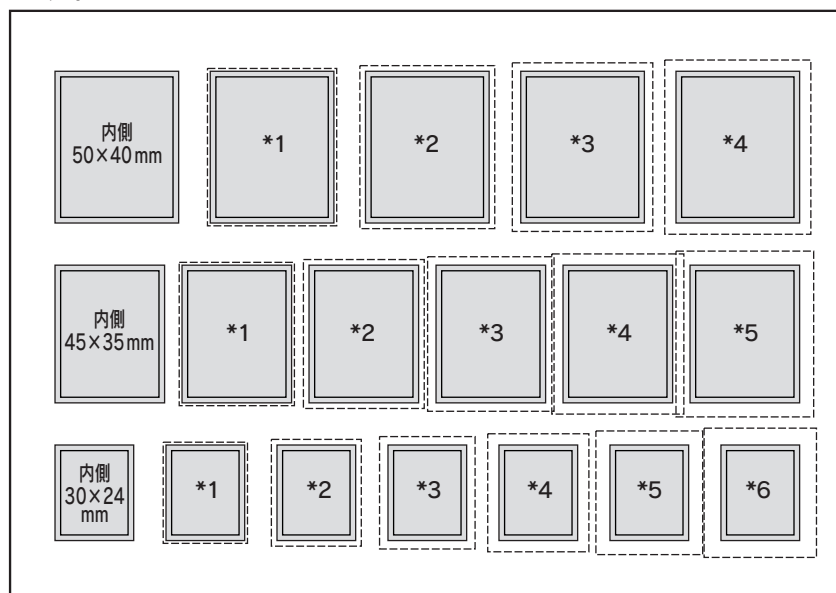

*1 点線枠は写真枠より
1mm 大きい

*2 点線枠は写真枠より
2mm 大きい

*3 点線枠は写真枠より
3mm 大きい


*4 点線枠は写真枠より
4mm 大きい

*5 点線枠は写真枠より
5mm 大きい

*6 点線枠は写真枠より
6mm 大きい


- 印刷されるサイズは「34mm×28mm」、「49mm×39mm」、「54mm×44mm」の3種類です。
（54mm×44mmのサイズは、A4用紙のフォトIDレイアウトでのみ印刷できます。）
写真の周りに印刷されたトンボを目安に写真の周囲を切ると、それぞれ「30mm×24mm」、「45mm×35mm」、「50mm×40mm」のサイズになります。これらは、一般的な証明写真用サイズです。

A4判の例

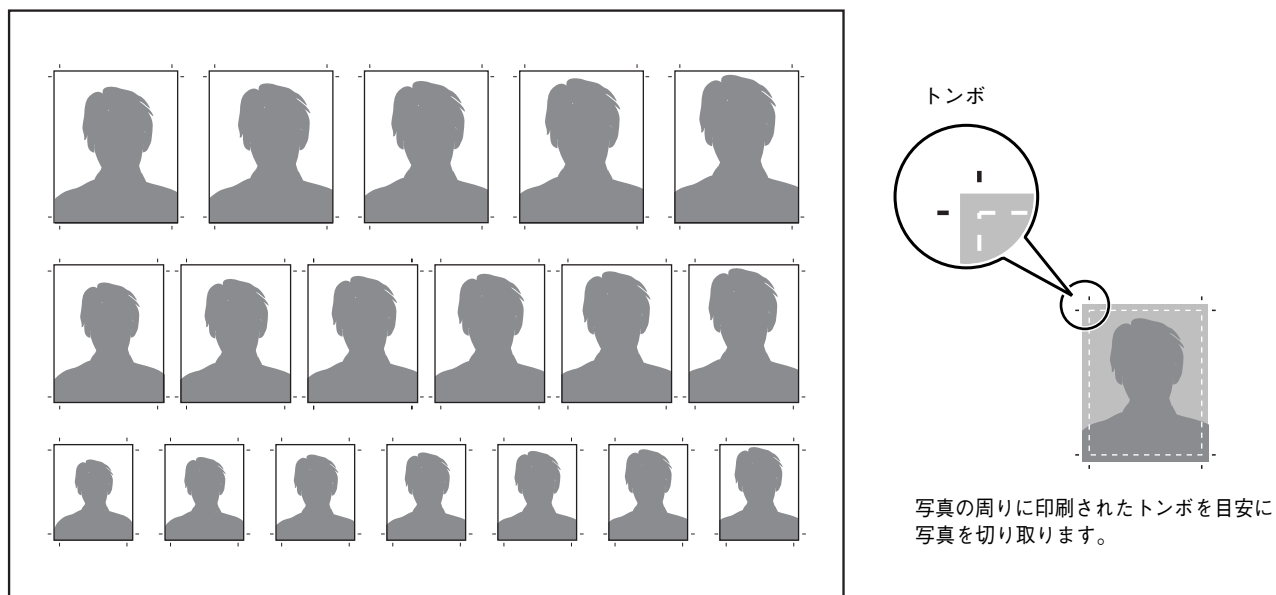

- フォトIDレイアウトでは、同じ大きさの写真が複数枚ずつのセットになった状態で印刷されますが、同じ大きさの写真（印刷領域）の中で、少しずつ写真が拡大処理されます。

2L判の例

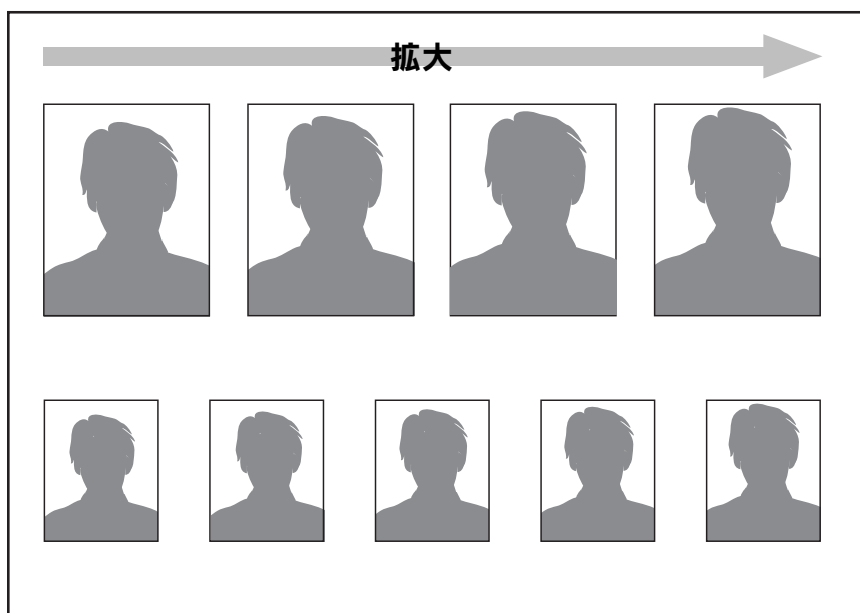

（次ページへつづく）

レイアウトについて

(前ページからのつづき)

- ・「写真選択」画面で1枚の写真を選択すると、その写真がすべての写真枠に割り付けられます。
- ・「写真選択」画面では写真ごとの印刷枚数を指定できますが、フォトID印刷時には、ここでの枚数指定は印刷部数に反映されます。

例えば、1枚の写真を選択して「x3」と指定した場合、同じ内容のページが3枚印刷されます。



注意

- ・「写真選択」画面での印刷枚数指定と、「用紙種類選択」画面でのプリント部数の指定は、効果が相乗しますのでご注意ください。

例えば、1枚の写真を選択して「x3」と指定し、プリント部数の指定で「3部」と指定すると、同じ内容のページが9枚印刷されることになります。

同様に、2枚の写真を選択してそれぞれ「x3」と指定し、プリント部数の指定で「3部」と指定すると、合計18枚印刷されることになります。

- ・顔写真などをデジタルカメラで撮影して使用する場合は、デジタルカメラを縦にして撮影することをお勧めします。一部の機種を除き、デジタルカメラは縦横を判断するセンサーを持っていません。このため、デジタルカメラを縦にして撮影すると、「写真選択」画面で写真が横向きに寝ている状態で表示されます。

しかし、EPSON PhotoQuicker3.2は、横向きに寝ている写真（横長に表示されている写真）を自動的に90°回転して、フォトIDレイアウトの縦長写真枠に割り付けます。

この結果、デジタルカメラを縦にして撮影したときと比較的近いイメージの写真が仕上がります。

なお、写真が寝ていた向き、および選択している用紙サイズによっては、フォトIDレイアウトに割り付けられた際に、写真がすべて下向きになってしまうことがあります。

そのまま印刷しても支障はありませんが、気になる方は、フォトIDレイアウトを選択し、「レイアウトオプション」－「写真」－「回転」画面で回転の指定をかけて写真を縦に起こしてください。

(「回転」画面で回転の指定をかけた写真は、そのままのイメージでフォトIDレイアウトに割り付けられます。)



注意

- ・「写真選択」画面で正常に表示されている横長写真（デジタルカメラを通常の横位置のまま撮影した写真）は、そのままでは90°の自動回転がかかり、意図しない印刷結果となります。これを避けるには、フォトIDレイアウトを選択し、「レイアウトオプション」－「写真」－「回転」画面で、「右に90度回転」を選択して自動回転を戻してください。

ただしこの場合、縦長の写真枠に横長の写真をはめ込むことになりますので、写真データの左右が大きく切れたイメージになるか、写真の上下に大きく余白が空いた印刷結果になります。



使ってみよう！

この章では、代表的な4つの使い方を交えて
操作手順を簡単に紹介しています。
基本的な作業の流れや、操作方法についてマスターしてください。

EPSON PhotoQuickerの起動と写真の読み込み	14
写真を選んで印刷しよう	18
すべての写真を一覧で印刷しよう(インデックスプリント) ..	21
写真を補正してみよう	24
写真の配置(順序)を変えてみよう	29
ヘルプの使い方	33

チェック！！

- 作業を始める前に、次の3点をご確認ください。
 - チェック 1 プリンタのセットアップは完了していますか？
 - チェック 2 EPSON PhotoQuickerはインストール済みですか？
 - チェック 3 EPSON PhotoQuickerが対応しているプリンタが「通常使うプリンタ」に設定されていますか？
(Macintoshの場合、EPSON PhotoQuickerが対応しているプリンタがセレクトで選択されていますか？)
- この章にはL判用紙やロール紙に関する情報が記載されていますが、使用できる用紙のサイズと種類はお使いの機種によって異なります。
お使いの機種がL判用紙やロール紙に対応しているかについては、プリンタ本体の取扱説明書にてご確認ください。

EPSON PhotoQuickerの起動と写真の読み込み

EPSON PhotoQuickerは、以下でご説明する3つの方法で起動することができます。お客様のご使用環境にあった方法で起動し、写真データを読み込んでください。



注意

- PM-4000PXでは、印刷する用紙の種類によってインクカートリッジを入れ替えますが、インクカートリッジの入れ替えは、必ずEPSON PhotoQuickerを起動する前に行ってください。EPSON PhotoQuicker使用中はインクカートリッジを入れ替えないでください。EPSON PhotoQuicker使用中に入れ替えると、EPSON PhotoQuickerでの設定どおりに印刷されない場合があります。

■方法1

もっとも一般的な起動方法です。
コンピュータのデスクトップ上にある
「EPSON PhotoQuicker3.2」アイコンを
ダブルクリックして起動します。

- * Windows XPの場合、デスクトップ上にアイコンが表示されないため、次の手順で起動してください。
[スタート] ボタンをクリックし、[すべてのプログラム] - [EPSON PhotoQuicker] の順にカーソルを合わせて [EPSON PhotoQuicker3.2] をクリックします。

オープニング画面が表示された後、
「読み込み先選択」画面が表示されます。

写真データの読み込み先を指定して、写真
データを読み込みます。



ポイント



- 「EPSON製ドライブ」ボタンは、メモ리카ードドライブを搭載しているEPSON製プリンタがコンピュータに正しく接続されていて、かつプリンタの電源が入っている場合か、またはEPSON製デジタルカメラCP-920Z/CP-80Zがコンピュータに正しく接続されていて、かつデジタルカメラの電源が入っている場合にのみ表示されます。

読み込み先として「フォルダ」を指定した場合は、写真データが保存されているフォルダを
左側のウィンドウで選択し、**OK**をクリック
します。



ポイント

- Windowsの場合は右側、Macintoshの場合は下側のウィンドウに、選択したフォルダの中にある写真データの一部のみ表示されます。
- 「サブフォルダも含む」チェックボックスをクリックしてチェック(✓印)を付けると、選択したフォルダの中にあるフォルダからも写真を読み込みます。
- Macintoshをお使いの方は、フォルダを指定してから**選択** ボタンをクリックします。
- 外付けのメモ리카ードリーダーやMO(光磁気ディスク)などから読み込む場合も、「フォルダ」を指定してください。

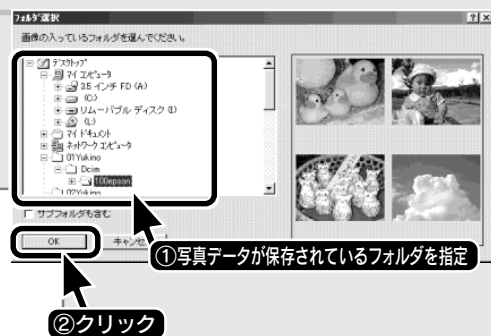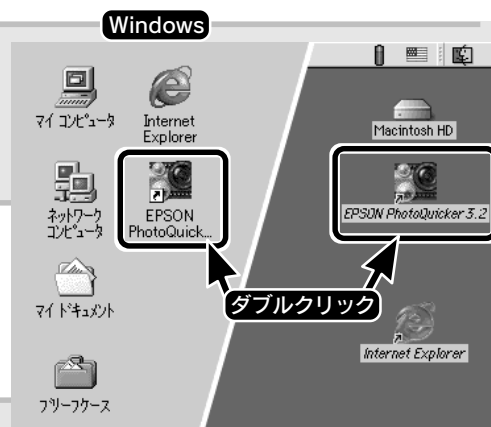


指定した場所から写真データが読み込まれます。

■方法2

PM-790PT、PM-820DC、PM-850PTなどメモリカードドライブを搭載しているEPSON製プリンタをお使いの方、またはPCカードスロットを搭載しているコンピュータ/メモリカードリーダーを接続しているコンピュータをお使いの方用の起動方法です。プリンタのカードスロットや、コンピュータのPCカードスロット、またはコンピュータに接続されているメモリカードリーダーに、メモリカードをセットします。

EPSON PhotoQuickerが自動的に起動し、写真データが読み込まれます。

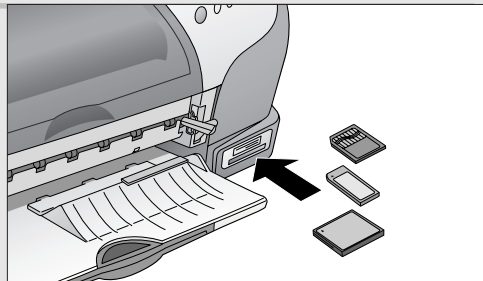

* ここでご案内している「方法2」の手順でEPSON PhotoQuickerを自動起動するためには、EPSON CardMonitor (エプソンカードモニタ)とEPSON PhotoStarter (エプソン フォトスタータ) がコンピュータにインストールされている必要があります。

* Windows XPの場合は、以下のような画面が表示されます。



この画面で、[Windowsが実行する動作を選んでください] のリストボックスから「CardMonitor を起動する」を選択し、**OK** ボタンをクリックすると、EPSON PhotoQuickerが自動的に起動し、写真が読み込まれます。

この画面を表示せずに、EPSON PhotoQuickerを起動することもできます。方法については以下の参照先をご覧ください。
(→本書42ページ「Windows XPで自動的にEPSON PhotoQuickerを起動する」)


* Windows 95/NT4.0は、ここでご案内している「方法2」の手順には対応していません。

* EPSON CardMonitorとEPSON PhotoStarterがインストールされていない場合、およびWindows 95/NT4.0をお使いの方は、前ページでご案内している「方法1」の手順でEPSON PhotoQuickerを起動し、写真データを読み込んでください。


EPSON PhotoQuickerの起動と写真の読み込み

ポイント

- カードスロットにメモ리카ードをセットすると、初回のみ、EPSON PhotoStarterの設定アシスタントが起動します。設定アシスタントの「ようこそ!」画面が表示された場合は、まず画面内のメッセージに従って設定を行ってください。EPSON PhotoStarterについては、「EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプ」(電子マニュアル)をご参照ください。
(→本書36ページ「EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプの見方」)

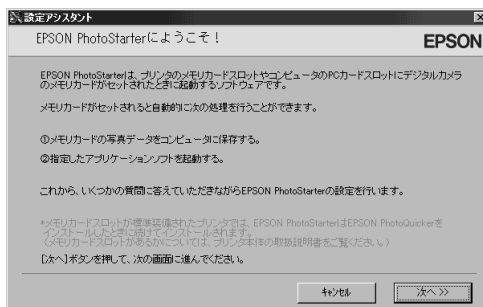

- メモ리카ード内にプリント指定ファイル (DPOF準拠) がある場合は、メモ리카ードのセット後に処理を確認する画面が表示されます。DPOFの処理については、「EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプ」(電子マニュアル)をご参照ください。
(→本書36ページ「EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプの見方」)

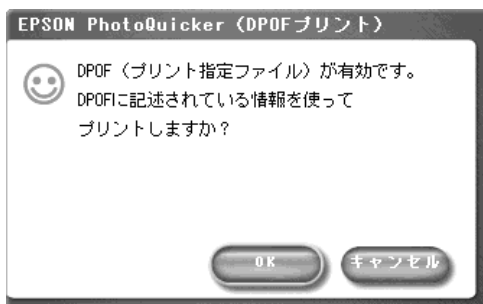

- EPSON PhotoStarterの設定によっては、EPSON PhotoQuickerは自動的に起動しません。自動的に起動しないように設定した場合は、前ページでご案内している「方法1」の手順でEPSON PhotoQuickerを起動し、メモ리카ード内のデータを読み込んでください。
- セットしたメモ리카ードがEPSON製デジタルカメラCP-920Z/CP-80Zで撮影されたものであり、かつEPSON PhotoI4がコンピュータにインストールされている場合は、「EPSONカメラスタータ」が自動的に起動します。EPSONカメラスタータの画面が表示された場合は、その画面で「印刷」または「保存して印刷」をクリックすると、EPSON PhotoQuickerが起動して写真データが読み込まれます。EPSONカメラスタータについては、各デジタルカメラのソフトウェアガイドをご参照ください。

注意


- EPSON製プリンタPT-100/PT-110のメモ리카ードドライブには対応していません。
- プリンタのカードスロットにメモ리카ードをセットするときは、プリンタとコンピュータの電源が入っていることを確認してからセットしてください。
- セットしたメモ리카ードは、EPSON PhotoQuickerを終了するまで取り出さないでください。

■方法3

EPSON製デジタルカメラCP-920Z/CP-80Z
をお使いの方専用の起動方法です。
カメラとコンピュータを接続します。


EPSONカメラスタータが自動的に起動します。
EPSONカメラスタータの画面で **印刷** または
保存して印刷 をクリックします。

EPSON PhotoQuickerが起動して写真データが読み
込まれます。

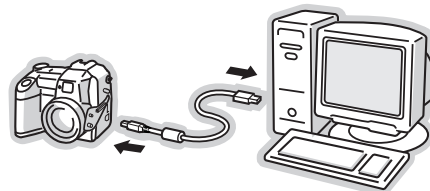

* ここでご案内している「方法3」の手順でEPSON PhotoQuickerを自動起動するためには、EPSON CardMonitor (エプソンカードモニタ) とEPSONカメラスタータがコンピュータにインストールされている必要があります。

* Windows XPの場合は、以下のような画面が表示されます。

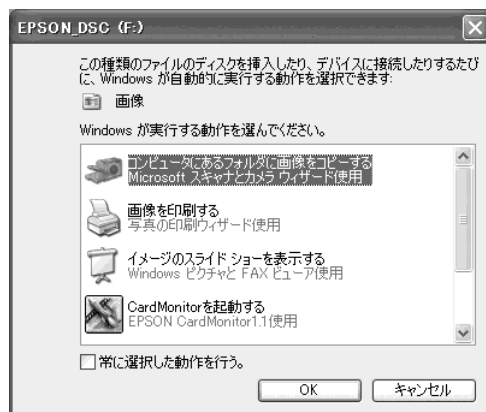

この画面で、[Windowsが実行する動作を選んでください] のリストボックスから「CardMonitor を起動する」を選択し、**OK** ボタンをクリックすると、EPSONカメラスタータが自動的に起動します。EPSONカメラスタータの画面で、**印刷** または **保存して印刷** をクリックすると、EPSON PhotoQuickerが起動して自動的に写真データが読み込まれます。
この画面を表示せずに、EPSONカメラスタータを起動することもできます。方法については以下の参照先をご覧ください。
(→本書42ページ「Windows XPで自動的にEPSON PhotoQuickerを起動する」)

* Windows 95/NT4.0は、ここでご案内している「方法3」の手順には対応していません。

* EPSON CardMonitorとEPSONカメラスタータがインストールされていない場合、およびWindows 95/NT4.0をお使いの方は、前ページでご案内している「方法1」の手順でEPSON PhotoQuickerを起動し、写真データを読み込んでください。



ポイント

- CP-920Z/CP-80Zとコンピュータを接続するためには、各デジタルカメラ用オプションの「パソコン接続キット」が必要です。
- EPSONカメラスタータについては、各デジタルカメラのソフトウェアガイドをご参照ください。

写真を選んで印刷しよう

ハードディスクやメモリカードに保存されている写真を選んで印刷してみましょう。
ここでは、写真の一般的なサービスサイズである「L判」の
大きさを印刷する手順をご説明します。
あらかじめ、プリンタに用紙（L判用紙、A4サイズの下紙、
ロール紙など）をセットしておいてください。



※ 用紙のセット方法については、プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。

1

EPSON PhotoQuickerを起動し、写真を読み込みます。

EPSON PhotoQuickerの起動方法と写真を読み込む方法については、以下のページをご参照ください。
（→本書14ページ「EPSON PhotoQuickerの起動と写真の読み込み」）

2

印刷したい写真の上をクリックします。
写真がパレット（青い枠）で囲まれたら、
パレット右下の▲または▼ボタンで印刷枚数を
指定します。
選択が完了したら、**すすむ**をクリックします。

印刷枚数を1枚以上指定している写真には、✓が付きます。
右の画面は、4枚の写真を選択している例です。
写真ごとの印刷枚数は、写真の下に「x1」のように表示されます。



ポイント

- 初期状態では、すべての写真が1枚ずつ印刷されるように設定されています。
印刷したくない写真はそれぞれ▼ボタンをクリックして印刷枚数を「0枚」に設定してください。
- 非常に多くの写真を読み込んでいて、印刷する写真の数が少ない場合は、右側の「一括枚数指定」をクリックしてすべての写真を「0枚」に設定してから、必要な写真を選択すると簡単です。
- 印刷枚数の初期設定を「0枚」に変更することもできます。変更は、画面下部にある「設定」をクリックして「環境設定」画面を開き、「選択枚数の初期値」で「0枚」を選択してください。次回起動時から変更が有効になります。

写真を囲んでいる
青い枠がパレットです。

②クリック

3

使用するプリンタ名が右上に表示されていることを確認します。

ポイント

- ・使用するプリンタとは異なるプリンタ名が表示されている場合は、画面右上の「使用プリンタ切り替え」をクリックして正しいプリンタを選択します。



4

左側の用紙サイズ一覧からプリンタにセットした用紙サイズを選択し、中央のレイアウト一覧からL判のレイアウトを選択します。

レイアウト選択が終わったら、「すすむ」をクリックします。

選択している用紙サイズによって、レイアウトは異なります。

L判サイズの場合、「四辺フチなし」を選択してください。

A4サイズの場合、「L(x4)」を選択してください。「L(x4)」を選択した場合は、A4サイズの場合に、L判の写真が四面付けで印刷されます。



クリックすると画面がスクロールします。

③クリック

ポイント

- ・レイアウト一覧に目的のレイアウトが表示されていない場合は、レイアウト一覧右側の「スクロール」ボタンをクリックして画面をスクロールしてください。
- ・選択している用紙サイズによっては、L判のレイアウトがありません。
この場合は、お好みのレイアウト（印刷サイズ）を選択してください。
なお、レイアウトごとの印刷イメージとプリントサイズについては、以下のページをご参照ください。
（→本書48ページ「レイアウトイメージ一覧」）
（→本書51ページ「プリントサイズ一覧」）
- ・ロール紙を選択していると、中央の一覧下部に「写真をつなげてプリント」チェックボックスが表示されます。
このチェックボックスにチェック（✓印）が入っていると、写真をつなげて印刷します。
クリックしてチェックを外すと、写真と写真の間にすき間（余白）が空きます。
なお、写真と写真の間のすき間（余白）は、「レイアウトオプション」-「ページ」-「ロール紙オプション」画面で調整できます。
「ロール紙オプション」画面については、「EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプ」（電子マニュアル）をご参照ください。
（→本書36ページ「EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプの見方」）

写真を選んで印刷しよう

写真を選んで印刷しよう

5

使用する用紙の種類を選択し、**プリント** をクリックします。

ポイント

- ・ロール紙オートカッターが装着されているプリンタをお使いで、かつロール紙を選択していると、「オートカット」の項目が表示されます。
「標準1カット」または「こだわり2カット」を選択すると、印刷時にロール紙を自動的にカットします。
ロール紙オートカッターの詳細については、プリンタ本体のユーザーズガイド(電子マニュアル)をご参照ください。
- ・「こだわり2カット」は、「写真をつなげてプリント」が指定されている場合にのみ、選択できます。

注意

- ・インデックスレイアウトを指定している場合は、「こだわり2カット」は選択できません。
- ・「こだわり2カット」を選択すると、「写真をつなげてプリント」を指定していても、写真と写真の間にカット処理のためのすき間(余白)が空きます。



②クリック

印刷処理が始まります。

ポイント

- ・印刷を中止するには、**中止** をクリックします。
(ただし、コンピュータの処理状況によっては、印刷がすぐに中止されない場合があります。)
- ・右の画面は、印刷データの処理中を表しています。
実際の印刷は、少し経過してから始まります。



おわる をクリックします。

EPSON PhotoQuickerが終了します。

6

以上で作業は終了です。

※ ロール紙に印刷した場合、印刷後のロール紙の切り離し方法、巻き戻し方法などについては、プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。



クリック

すべての写真を一覧で印刷しよう(インデックスプリント)

メモリーカードやハードディスク内の特定のフォルダに保存されているすべての写真を一覧で印刷してみましょう。ここでは、1ページに20枚の小さな写真を割り付けて印刷する「インデックス(x20)」の印刷手順をご説明します。
あらかじめ、プリンタに用紙(L判用紙、A4サイズ of 用紙、ロール紙など)をセットしておいてください。



※ 用紙のセット方法については、プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。

1

EPSON PhotoQuickerを起動し、写真を読み込みます。

EPSON PhotoQuickerの起動方法と写真を読み込む方法については、以下のページをご参照ください。
(→本書14ページ「EPSON PhotoQuickerの起動と写真の読み込み」)

2

すべての写真の印刷枚数が「1枚」に設定されていることを確認し、**すすむ**をクリックします。

写真ごとの印刷枚数は、写真の下に「x1」のように表示されます。

ポイント

- 初期状態では、すべての写真が1枚ずつ印刷されるように設定されています。
写真ごとに異なる枚数表示がされている場合は、右側の「一括枚数指定」をクリックしてすべての写真を「1枚」に設定してください。
- 印刷枚数の初期設定を「0枚」に変更することもできます。変更は、画面下部にある**設定**をクリックして「環境設定」画面を開き、「選択枚数の初期値」で「0枚」を選択してください。次回起動時から変更が有効になります。



①写真ごとの印刷枚数を確認して

②クリック

3

使用するプリンタ名が右上に表示されていることを確認します。

ポイント

- 使用するプリンタとは異なるプリンタ名が表示されている場合は、画面右上の**使用プリンタ切り替え**をクリックして正しいプリンタを選択します。




すべての写真を一覧で印刷しよう(インデックスプリント)

すべての写真を一覧で印刷しよう(インデックスプリント)

4

左側の用紙サイズ一覧からプリンタにセットした用紙サイズを選択し、中央のレイアウト一覧から「インデックス(x20)」を選択します。
レイアウト選択が終わったら、**すすむ**をクリックします。

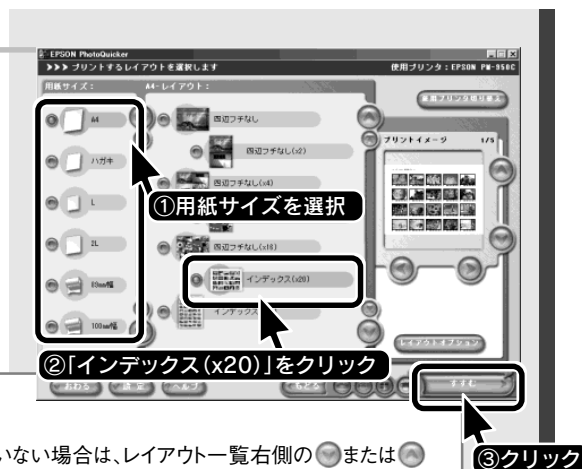

ポイント

- レイアウト一覧に「インデックス(x20)」が表示されていない場合は、レイアウト一覧右側の または ボタンをクリックして画面をスクロールしてください。
- ロール紙を選択していると、中央の一覧下部に「写真をつなげてプリント」チェックボックスが表示されます。このチェックボックスにチェック(✓印)が入っていると、インデックスプリントのページ間をつなげて印刷します。(ページごとに余白があるため、その余白分のすき間は空きます。) クリックしてチェックを外すと、インデックスプリントのページ間に、さらにすき間(余白)が空きます。なお、ページ間のすき間(余白)は、「レイアウトオプション」-「ページ」-「ロール紙オプション」画面で調整できます。「ロール紙オプション」画面については、「EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプ」(電子マニュアル)をご参照ください。(→本書36ページ「EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプの見方」)

5

使用する用紙の種類を選択し、**プリント** をクリックします。

ポイント

- ロール紙オートカッターが装着されているプリンタをお使いで、かつロール紙を選択していると、「オートカット」の項目が表示されます。「標準1カット」を選択すると、印刷時にロール紙を自動的にカットします。ロール紙オートカッターの詳細については、プリンタ本体のユーザズガイド(電子マニュアル)をご参照ください。

注意

- インデックスレイアウトを指定している場合は、「こだわり2カット」は選択できません。



印刷処理が始まります。

ポイント

- 印刷を中止するには、**中止**をクリックします。(ただし、コンピュータの処理状況によっては、印刷がすぐに中止されない場合もあります。)
- 右の画面は、印刷データの処理中を表しています。実際の印刷は、少し経過してから始まります。




6

おわるをクリックします。

EPSON PhotoQuickerが終了します。

以上で作業は終了です。

※ ロール紙に印刷した場合、印刷後のロール紙の切り離し方法、巻き戻し方法などについては、プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。

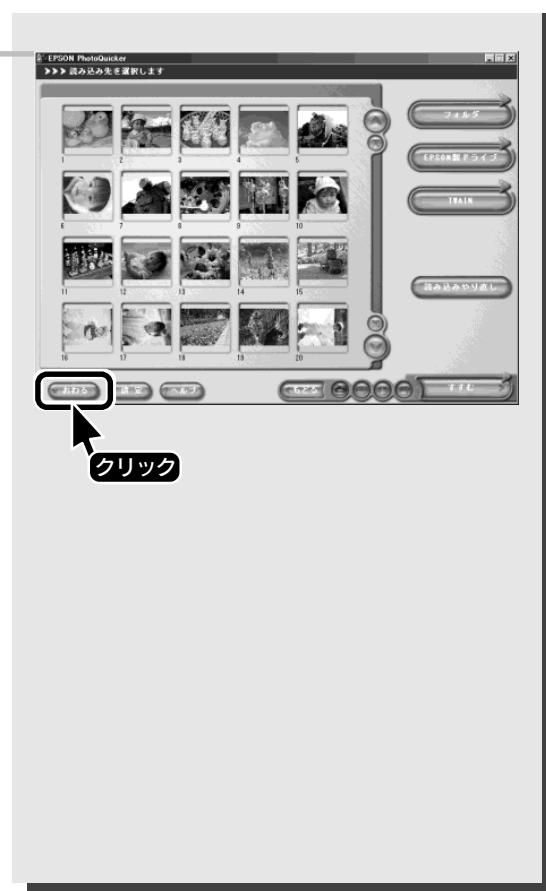

すべての写真を一覧で印刷しよう(インデックスプリント)

写真を補正してみよう

写真を補正して、よりきれいにしてみましょう。
ここでは、写真を補正して、フチなし全面印刷（四辺フチなし）で印刷する手順をご説明します。
あらかじめ、プリンタに用紙（L判用紙、A4サイズ用の紙、ロール紙など）をセットしておいてください。





※ 用紙のセット方法については、プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。


1

EPSON PhotoQuickerを起動し、写真を読み込みます。

EPSON PhotoQuickerの起動方法と写真を読み込む方法については、以下のページをご参照ください。
（→本書14ページ「EPSON PhotoQuickerの起動と写真の読み込み」）

2

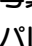印刷したい写真の上をクリックします。
写真がパレット（青い枠）で囲まれたら、パレット右下の  または  ボタンで印刷枚数を指定します。
印刷しない写真はすべて「0枚」に設定してください。

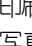印刷枚数を1枚以上指定している写真には、 が付きます。
写真ごとの印刷枚数は、写真の下に「x1」のように表示されます。




写真を囲んでいる青い枠がパレットです。

ポイント

- ・ 初期状態では、すべての写真が1枚ずつ印刷されるように設定されています。
一部の写真のみ印刷するときは、一旦右側の「一括枚数指定」をクリックしてすべての写真を「0枚」に設定してから、印刷する写真のみ枚数指定すると簡単です。
- ・ 印刷枚数の初期設定を「0枚」に変更することもできます。変更は、画面下部にある「設定」をクリックして「環境設定」画面を開き、「選択枚数の初期値」で「0枚」を選択してください。次回起動時から変更が有効になります。

3

印刷する写真をクリックして、パレット右上の  ボタンをクリックします。



4

画面内の項目を設定します。

設定した内容に従って写真が自動的に最適な状態に補正・調整されます。



ポイント

- ここでの補正は、元データには影響を与えません。
- 「画像自動補正」の項目では、通常は「EPSONオートフォトファイン!4」が選択されています。「EPSONオートフォトファイン!4」が選択されていると、写真を自動的に解析し、高画質化して印刷します。
- Exif PrintまたはPRINT Image Matching対応写真データの場合は、自動的に「PRINT Image Matching/Exif Print」が選択されます。
- Exif PrintとPRINT Image Matchingについての詳細は、「EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプ」(電子マニュアル)をご参照ください。
(→本書36ページ「EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプの見方」)
- ここで設定できる項目の詳細については、画面内の「ヘルプ」をクリックしてください。



注意

- 「PRINT Image Matching / Exif Print」が選択されていると、「画像調整」の各項目は設定できません。



設定

5

適用をクリックしてから、**閉じる**をクリックします。



ポイント

- すべての写真に**適用**をクリックすると、ここで設定した補正・調整が、読み込んでいる写真すべてにかかります。



①クリック

②クリック

6

すすむをクリックします。



クリック

写真を補正してみよう

写真を補正してみよう

7

使用するプリンタ名が右上に表示されていることを確認します。

ポイント

- 使用するプリンタとは異なるプリンタ名が表示されている場合は、画面右上の「使用プリンタ切り替え」をクリックして正しいプリンタを選択します。




8

左側の用紙サイズ一覧からプリンタにセットした用紙サイズを選択し、中央のレイアウト一覧から「四辺フチなし」を選択します。レイアウト選択が終わったら、「すすむ」をクリックします。

ポイント

- 「四辺フチなし」は、対応している機種でのみ選択可能です。フチなし全面印刷（四辺フチなし）に対応していない機種をお使いの場合は、その他のお好みのレイアウト（印刷サイズ）を選択してください。
なお、レイアウトごとの印刷イメージとプリントサイズについては、以下のページをご参照ください。
（→本書48ページ「レイアウトイメージ一覧」）
（→本書51ページ「プリントサイズ一覧」）
- ロール紙には「四辺フチなし」という名称のレイアウトはありません。ロール紙をお使いの場合は、お好みのレイアウト（印刷サイズ）を選択してください。
なお、選択したレイアウトによっては左右が裁ち落とし印刷になりますので、この場合は結果的にフチなし全面印刷の仕上がりが得ることができます。
レイアウトごとの印刷イメージとプリントサイズについては、以下のファイルをご参照ください。
（→本書50ページ「レイアウトイメージ一覧」）
（→本書53ページ「プリントサイズ一覧」）
- ロール紙を選択していると、中央の一覧下部に「写真をつなげてプリント」チェックボックスが表示されます。このチェックボックスにチェック（✓印）が入っていると、写真をつなげて印刷します。クリックしてチェックを外すと、写真と写真の間にすき間（余白）が空きます。
なお、写真と写真の間のすき間（余白）は、「レイアウトオプション」-「ページ」-「ロール紙オプション」画面で調整できます。
「ロール紙オプション画面」については、「EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプ」（電子マニュアル）をご参照ください。
（→本書36ページ「EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプの見方」）

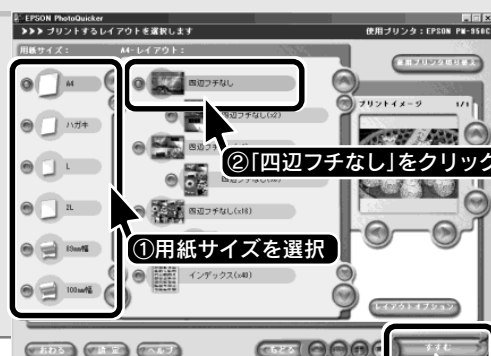

9


使用する用紙の種類を選択し、**プリント** をクリックします。

！ 注意

- ・フチなし全面印刷（四辺フチなし印刷）は、用紙の上下端で印刷品質が低下する場合があります。また、用紙の上下端では、印刷品質を保持するために印刷速度が極端に遅くなります。
- ・フチなし全面印刷を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めします。
 - ・フォト・プリント紙2 / PMマット紙 / MCマット紙
 - ・L判 / 2L判のPM写真用紙＜光沢＞
 - ・L判 / 2L判のPM写真用紙＜半光沢＞
 - ・ハガキサイズの専用紙 / 官製ハガキ
- ・上記以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。なお、お使いの機能によって、対応している用紙種類、フチなし全面印刷推奨の用紙種類が異なります。詳細は、プリンタ本体の取扱説明書にてご確認ください。
- ・フチなし全面印刷時の注意事項などについては、プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。

💡 ポイント

- ・ロール紙オートカッターが装着されているプリンタをお使いで、かつロール紙を選択していると、「オートカット」の項目が表示されます。「標準1カット」または「こだわり2カット」を選択すると、印刷時にロール紙を自動的にカットします。ロール紙オートカッターの詳細については、プリンタ本体のユーザーズガイド（電子マニュアル）をご参照ください。
- ・「こだわり2カット」は、インデックス以外のレイアウトで「写真をつなげてプリント」が指定されている場合にのみ、選択できます。なお、「こだわり2カット」を選択すると、「写真をつなげてプリント」を指定していても、写真と写真の間にカット処理のためのすき間（余白）が空きます。

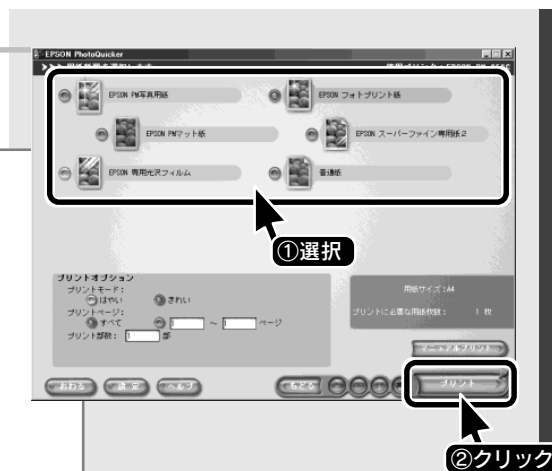

写真を補正してみよう

印刷処理が始まります。

💡 ポイント

- ・印刷を中止するには、**中止** をクリックします。（ただし、コンピュータの処理状況によっては、印刷がすぐに中止されない場合もあります。）
- ・右の画面は、印刷データの処理中を表しています。実際の印刷は、少し経過してから始まります。



写真を補正してみよう

10

おわるをクリックします。

EPSON PhotoQuickerが終了します。

以上で作業は終了です。

※ ロール紙に印刷した場合、印刷後のロール紙の切り離し方法、巻き戻し方法などについては、プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。



写真の配置(順序)を変えてみよう

1ページの中に複数の写真が割り付けられているレイアウトの場合、写真をお好みの配置に並べかえることができます。ここでは、A4サイズの「カード(x8)」レイアウトを例にして、配置を変更する手順をご説明します。あらかじめ、プリンタにA4サイズ用の紙をセットしておいてください。

※ 用紙のセット方法については、プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。



1

EPSON PhotoQuickerを起動し、写真を読み込みます。

EPSON PhotoQuickerの起動方法と写真を読み込む方法については、以下のページをご参照ください。
(→本書14ページ「EPSON PhotoQuickerの起動と写真の読み込み」)

2

印刷したい写真の上をクリックします。
写真がパレット(青い枠)で囲まれたら、パレット右下の または ボタンで印刷枚数を指定します。
選択が完了したら、**すすむ** をクリックします。

印刷枚数を1枚以上指定している写真には が付きます。
右の画面は、8枚の写真を選択している例です。
写真ごとの印刷枚数は、写真の下に「x1」のように表示されます。



ポイント

- 初期状態では、すべての写真が1枚ずつ印刷されるように設定されています。
印刷したくない写真はそれぞれ ボタンをクリックして印刷枚数を「0枚」に設定してください。
- 非常に多くの写真を読み込んでいて、印刷する写真の数が少ない場合は、右側の **一括枚数指定** をクリックしてすべての写真を「0枚」に設定してから、必要な写真を選択すると簡単です。
- 印刷枚数の初期設定を「0枚」に変更することもできます。変更は、画面下部にある **設定** をクリックして「環境設定」画面を開き、「選択枚数の初期値」で「0枚」を選択してください。次回起動時から変更が有効になります。

写真を囲んでいる青い枠がパレットです。

②クリック

写真の配置(順序)を変えてみよう

写真の配置(順序)を変えてみよう

3

使用するプリンタ名が右上に表示されていることを確認します。

ポイント

- ・使用するプリンタとは異なるプリンタ名が表示されている場合は、画面右上の「使用プリンタ切り替え」をクリックして正しいプリンタを選択します。



4

左側の用紙サイズ一覧から「A4」の用紙サイズを選択し、中央のレイアウト一覧から「カード(x8)」のレイアウトを選択します。レイアウト選択が終わったら、「レイアウトオプション」をクリックします。

- ・A4サイズ用紙の「カード(x8)」レイアウトは、通常は下の方に隠れています。表示されていない場合は、レイアウト一覧右側の「レイアウトオプション」ボタンをクリックして、画面をスクロールしてください。
- ・ここでは、A4サイズ用紙の「カード(x8)」レイアウトに配置された写真の並べ替えをご説明するために「A4」と「カード(x8)」を選択しています。プリンタにセットした用紙がA4サイズでない場合は、セットした用紙サイズとお好みのレイアウトを選択してください。



クリックすると画面がスクロールします。

③クリック

ポイント

- ・ロール紙を選択していると、中央の一覧下部に「写真をつなげてプリント」チェックボックスが表示されます。このチェックボックスにチェック(✓印)が入っていると、ページとページをつなげて印刷します。(ページごとに余白があるため、その余白分のすき間は空きます。) クリックしてチェックを外すと、ページとページの間に、さらにすき間(余白)が空きます。なお、ページ間のすき間(余白)は、「レイアウトオプション」-「ページ」-「ロール紙オプション」画面で調整できます。「ロール紙オプション」画面については、「EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプ」(電子マニュアル)をご参照ください。(→本書36ページ「EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプの見方」)

5

右上の「配置」タブをクリックします。



6

左側の写真表示から、配置を変えたい写真をクリックして選択します。
選択した写真は青い枠で囲まれます。



7

右側のボタンをクリックして、選択している写真をお好みの位置へ動かします。

ポイント

- ・「前に移動」をクリックすると、選択している写真が1つ前の位置(写真枠)へ移動します。
- ・「後に移動」をクリックすると、選択している写真が1つ後の位置(写真枠)へ移動します。
- ・「ブランク挿入」をクリックすると、選択している写真の位置へブランク(空白)を挿入します。選択している写真と、その後の写真やブランクは、1つずつ後へずれます。
- ・挿入したブランク(空白)をクリックして選択してから「ブランク削除」をクリックすると、ブランクが削除され、その後の写真やブランクが1つずつ詰まります。

注意

- ・「写真枠」タブの中にある「トリミング」と「写真情報」のオプション設定は、写真そのものではなく、写真が印刷される枠(写真枠)に付加する設定として記憶されます。このため、「トリミング」と「写真情報」のオプションを設定した後に写真の配置を変更すると、意図しない印刷結果になる場合があります。(写真を移動しても、その写真が割り当てられていた写真枠は移動せず、ほかの写真が割り当てられることになるため。)
「トリミング」や「写真情報」の設定は、写真の配置を確定した後に行ってください。



8

必要に応じてほかの写真の配置も変更します。
配置変更が終わったら、**閉じる** をクリックして「レイアウト選択」画面に戻り、**すすむ** をクリックします。



写真の配置(順序)を変えてみよう

写真の配置(順序)を変えてみよう

9

使用する用紙の種類を選択し、**プリント** をクリックします。

ポイント

- ・ロール紙オートカッターが装着されているプリンタをお使いで、かつロール紙を選択していると、「オートカット」の項目が表示されます。「標準1カット」または「こだわり2カット」を選択すると、印刷時にロール紙を自動的にカットします。
ロール紙オートカッターの詳細については、プリンタ本体のユーザーズガイド(電子マニュアル)をご参照ください。
- ・「こだわり2カット」は、「写真をつなげてプリント」が指定されている場合にのみ、選択できます。

注意

- ・インデックスレイアウトを指定している場合は、「こだわり2カット」は選択できません。
- ・「こだわり2カット」を選択すると、「写真をつなげてプリント」を指定していても、写真と写真の間にカット処理のためのすき間(余白)が空きます。



印刷処理が始まります。

ポイント

- ・印刷を中止するには、**中止** をクリックします。
(ただし、コンピュータの処理状況によっては、印刷がすぐに中止されない場合もあります。)
- ・右の画面は、印刷データの処理中を表しています。
実際の印刷は、少し経過してから始まります。



10

おわる をクリックします。

EPSON PhotoQuickerが終了します。



以上で作業は終了です。

※ ロール紙に印刷した場合、印刷後のロール紙の切り離し方法、巻き戻し方法などについては、プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。

ヘルプの使い方

EPSON PhotoQuickerは、わかりやすいボタン名称と操作で、簡単に手順を進めていくことができるように設計されています。

しかし、操作方法や各設定項目などに関して詳細な説明が必要になった場合は、ヘルプをご活用ください。EPSON PhotoQuickerの画面内にある「ヘルプ」ボタンをクリックすると、「EPSON PhotoQuicker3.2 オンラインヘルプ」(電子マニュアル)の中の、各画面に対応した説明部分が呼び出されます。



ポイント

- ・『EPSON PhotoQuicker3.2 オンラインヘルプ』(電子マニュアル)は、Microsoft Internet Explorer Version 4.01 (IE4.01) 以上、または Netscape Navigator4.0 以上でご覧になれます。

1

各画面の左下にある**ヘルプ**をクリックします。

各画面に対応した説明画面が表示されます。



クリック

2

次の作業に進む際、説明画面を閉じる必要はありません。

EPSON PhotoQuickerの画面が説明画面の後ろに隠れてしまっている場合は、EPSON PhotoQuickerの画面の一部をクリックすることで、説明画面と前後を入れ替えることができます。



クリック

これで、説明画面を閉じなくても作業を進めることができます。



ポイント

- ・説明画面は、ファイルメニューから「閉じる」を選択することで、閉じることができます。



参照

- ・説明画面 (EPSON PhotoQuicker3.2 オンラインヘルプ) の使い方については、以下のページをご参照ください。
(→本書37ページ「EPSON PhotoQuicker3.2 オンラインヘルプの使い方」)



MEMO

[illegible]



オンラインヘルプのご案内

この章では、EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプ(電子マニュアル)の
見方や使い方、内容一覧をご案内しています。

EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプの見方	36
EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプの内容一覧	38



EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプの見方


本製品の詳しい使い方やトラブルの解決方法は、EPSON PhotoQuickerと同時にインストールされた『EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプ』（電子マニュアル）で説明しています。記載内容については、本書38ページの内容一覧をご参照ください。ここでは、『EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプ』（電子マニュアル）の起動方法と使い方について説明します。

『EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプ』はHTMLファイル形式で作成されており、Internet Explorerなどのブラウザでご覧いただくことができます。

Windowsでの起動方法

[スタート]ボタンをクリックし、
[プログラム]－[EPSON PhotoQuicker]－
[EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプ]の
順にクリックして起動します。

Windows XPの場合、[スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]－[EPSON PhotoQuicker]－[EPSON PhotoQuicker3.2 オンラインヘルプ]の順にクリックして起動します。

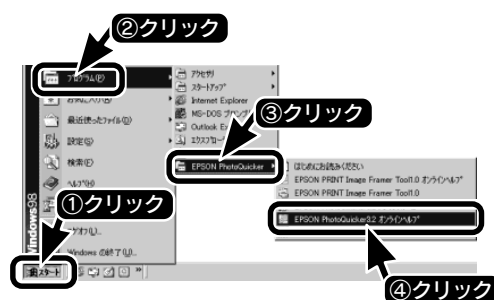


ポイント

- ・オンラインヘルプは、EPSON PhotoQuickerの画面内にある「ヘルプ」をクリックすることによっても、起動することができます。ただしその場合は、メイン画面は表示されずに、各画面に対応した説明部分が直接表示されます。
直接表示された画面からメイン画面を表示させるには、オンラインヘルプ画面内の上部にある「メイン」をクリックしてください。

Macintoshでの起動方法

- ① ハードディスク内の「EPSON PhotoQuicker3.2」フォルダをダブルクリックして開き、
- ② 「MANUAL」フォルダをダブルクリックして開き、
- ③ 「INDEX.HTM」アイコンをダブルクリックして起動します。

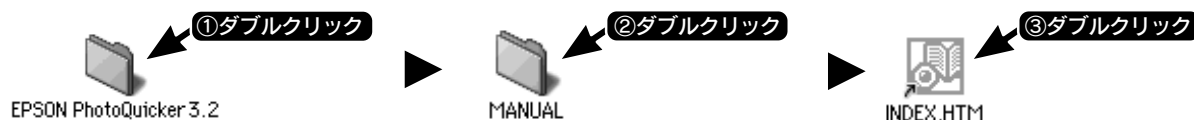

ポイント

- ・オンラインヘルプは、EPSON PhotoQuickerの画面内にある「ヘルプ」をクリックすることによっても、起動することができます。ただしその場合は、メイン画面は表示されずに、各画面に対応した説明部分が直接表示されます。
直接表示された画面からメイン画面を表示させるには、オンラインヘルプ画面内の上部にある「メイン」をクリックしてください。

EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプの使い方


ポイント

- ・『EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプ』（電子マニュアル）は、Microsoft Internet Explorer Version 4.01（IE4.01）以上、または Netscape Navigator4.0以上でご覧になれます。

■基本操作

（カーソル）がマークになる項目をクリックすると、画面が切り替わります。


■『EPSON PhotoQuicker3.2 オンラインヘルプ』メイン画面

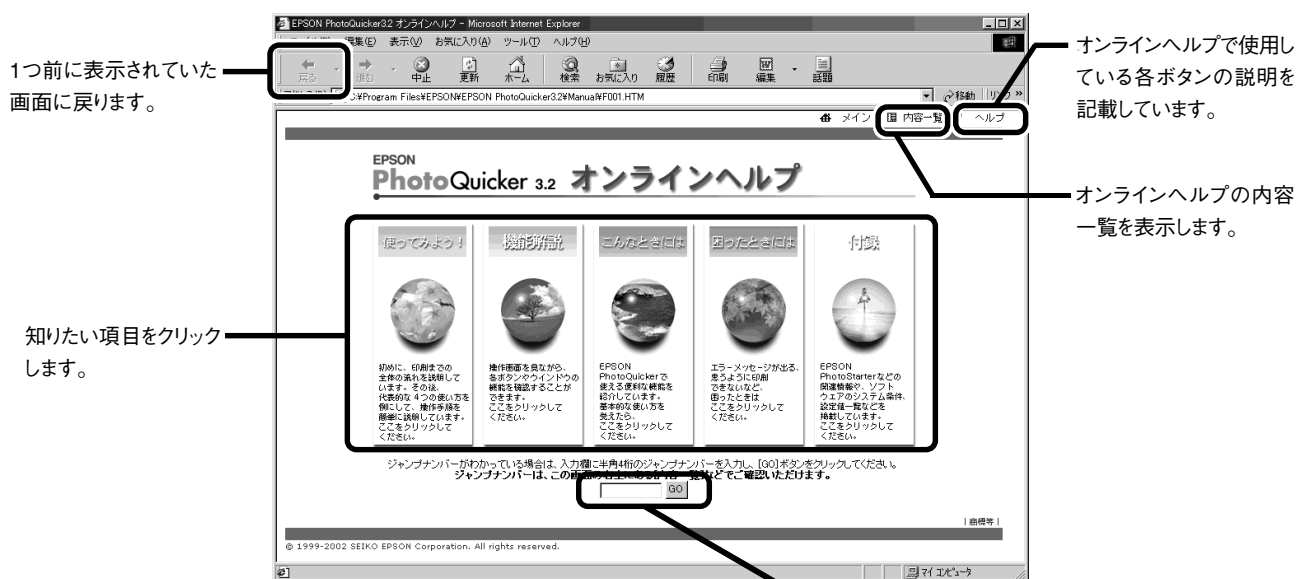

■ジャンプ機能

見たいページのジャンプナンバーを入力して、GO ボタンをクリックすると、そのページへジャンプします。

ジャンプナンバーは、次ページの内容一覧に記載されています。

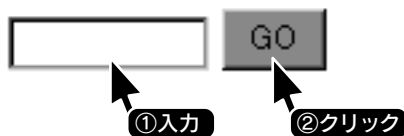

EPSON PhotoQuicker3.2オンラインヘルプの内容一覧

使ってみよう！

0010	写真データの読み込みから印刷まで
0020	写真を選んで印刷しよう
0030	すべての写真を一覧で印刷しよう(インデックスプリント)
0040	写真を補正してみよう
0050	写真の配置(順序)を変えてみよう

機能解説

1010	「読み込み先選択」画面
1020	「写真選択」画面
1030	「写真編集」画面
1040	「レイアウト選択」画面
1050	レイアウトオプション写真-「タイトル」画面
1055	レイアウトオプション写真-「回転」画面
1060	レイアウトオプション写真枠-「トリミング」画面
1070	レイアウトオプション写真枠-「写真情報」画面
1080	レイアウトオプションページ-「ページ情報」画面
1090	レイアウトオプション -ページ-「ロール紙オプション」画面
1100	レイアウトオプション-「配置」画面
1110	「用紙種類選択」画面
1120	「環境設定」画面

こんなときには

2010	写真を回転したい
2020	写真にタイトルを入れたい
2030	写真をトリミングしたい/切り取りガイドを設定したい
2040	ページタイトルやページ番号を印刷したい
2050	日付などの写真情報を印刷したい
2060	写真の配置を並べ替えたい
2070	より高精細に印刷したい

困ったときには


3010	エラーメッセージ一覧
3020	起動時のトラブル
3030	写真を読み込むときのトラブル
3040	「写真選択」画面でのトラブル
3050	「写真編集」画面でのトラブル
3060	レイアウトオプションのトラブル
3070	印刷に関するトラブル
3080	その他のトラブル

付録

4005	EPSON PhotoQuickerが自動的に起動するしくみ
4006	Windows XPで自動的にEPSON PhotoQuickerを起動する (Windowsのみ)
4010	EPSON CardMonitorとは
4020	EPSON CardMonitorが起動させるソフトウェア
4030	EPSON PhotoStarterとは
4040	EPSON PhotoStarterの設定
4050	EPSON CardMonitorとEPSON PhotoStarterの動作
4060	EPSON PhotoStarterの画面
4065	EPSON PRINT Image Framer Toolとは
4066	EPSON PRINT Image Framer Toolで追加できるレイアウト
4067	EPSON PRINT Image Framer Toolの起動方法
4070	プリント指定(DPOF準拠)について
4080	デジタルカメラからの印刷に最適なExif Print とPRINT Image Matching
4090	印刷できる用紙について
4100	レイアウトについて
4110	システム条件(動作環境)
4120	仕様
4130	割り付け順一覧
4140	レイアウトイメージ一覧(定形紙)
4150	レイアウトイメージ一覧(ロール紙)
4160	プリントサイズ一覧(定形紙)
4170	プリントサイズ一覧(ロール紙)
4180	レイアウトオプション設定値一覧 [写真枠-トリミング](定形紙)
4190	レイアウトオプション設定値一覧 [写真枠-トリミング](ロール紙)
4200	レイアウトオプション設定値一覧 [写真枠-写真情報](定形紙)
4210	レイアウトオプション設定値一覧 [写真枠-写真情報](ロール紙)
4220	レイアウトオプション設定値一覧 [ページ-ページ情報](定形紙)
4230	レイアウトオプション設定値一覧 [ページ-ページ情報](ロール紙)
4240	用紙種類/プリントオプション設定値一覧(定形紙)
4250	用紙種類/プリントオプション設定値一覧(ロール紙)
4260	EPSON PhotoStarterとEPSON CardMonitor インストール方法
4270	EPSON PhotoQuickerの削除方法
4280	EPSON PhotoStarterの削除方法
4290	EPSON CardMonitorの削除方法
4300	EPSON PRINT Image Framer Toolの削除方法

各項目の横にある数字は「ジャンプナンバー」です。

ジャンプナンバーについては本書37ページ「ジャンプ機能」をご覧ください。

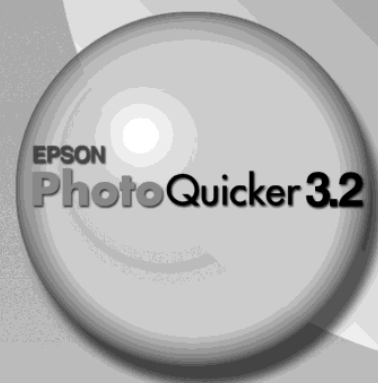

付録

ここでは、EPSON PhotoQuickerの動作環境や仕様をはじめとし、
各種サイズ一覧や設定値一覧などの
資料を掲載しています。

EPSON PhotoQuickerが自動的に起動するしくみ	40
Windows XPで自動的にEPSON PhotoQuickerを 起動する	42
EPSON PRINT Image Framer Toolについて	44
システム条件	46
仕様	47
レイアウトイメージ一覧	48
プリントサイズ一覧	51
レイアウトオプション設定値一覧	54
用紙種類／プリントオプション設定値一覧	60
割り付け順一覧	69

おことわり

この付録には、EPSON PhotoQuickerが対応しているすべての
用紙種類・サイズ・レイアウトが掲載されていますが、実際
に画面上に表示される内容や選択可能項目は、お使いの機種
によって異なります。

お使いの機種で使用できる用紙の種類とサイズについては、
プリンタ本体の取扱説明書にてご確認ください。

EPSON PhotoQuickerが自動的に起動するしくみ

お使いのコンピュータに、EPSON CardMonitorとEPSON PhotoStarter（またはEPSONカメラスタータ）がインストールされている場合、自動的にEPSON PhotoQuickerを起動して写真データを読み込むことができます。

EPSON PhotoQuickerを自動起動する方法には、次の2つがあります。

- ・ PM-850PTなどのメモ리카ードドライブを搭載しているEPSON製プリンタのカードスロット、コンピュータのPCカードスロット、コンピュータに接続されているメモ리카ードリーダーにメモ리카ードをセットする。
- ・ EPSON製デジタルカメラCP-920Z/CP-80Zをコンピュータに接続する。

Windows 98/Me/2000/MacintoshとWindows XPの場合で動作が異なります。なお、Windows 95/NT4.0ではEPSON CardMonitorとEPSON PhotoStarterをインストールできないため、EPSON PhotoQuickerを自動起動することはできません。

Windows 98/Me/2000/Macintoshの場合

メモ리카ードをセットした場合、画面上では、メモ리카ードがセットされたことをEPSON PhotoQuickerが認識して起動しているように見えますが、実際はメモ리카ードのセットからEPSON PhotoQuicker起動までの間にEPSON CardMonitorとEPSON PhotoStarterが動作しています。しかし、EPSON CardMonitorとEPSON PhotoStarterは通常画面に表示されないため、EPSON PhotoQuickerだけが自動的に起動しているように見えます。

デジタルカメラを接続した場合、EPSON カメラスタータが起動し、**印刷** または **保存して印刷** をクリックするとEPSON PhotoQuickerが起動します。この場合も実際はデジタルカメラ接続からEPSON カメラスタータ起動の間にEPSON CardMonitorが動作しています。

Windows XPの場合

Windows XPの場合、メモ리카ードをセットしたときに自動再生の設定画面が表示されます。これはWindows XPがメモ리카ードを新しいデバイスと認識し、自動再生を起動するためです。自動再生設定画面で「CardMonitor を起動する」を選択して **OK** ボタンをクリックするとEPSON CardMonitorが起動します。以降の動作はWindows 98/Me/2000/Macintoshの場合と同様で、EPSON PhotoStarterが動作してEPSON PhotoQuickerが起動します。

デジタルカメラを接続した場合も、自動再生の設定画面が表示されます。自動再生設定画面で「CardMonitor を起動する」を選択して **OK** ボタンをクリックすると、EPSON CardMonitorが起動してEPSON カメラスタータを起動します。EPSON カメラスタータの画面で **印刷** または **保存して印刷** をクリックするとEPSON PhotoQuickerが起動します。

エクスプローラでメモ리카ードに自動再生の設定をすると、メモ리카ード挿入時やデジタルカメラ接続時に自動再生設定画面を表示せずにEPSON PhotoQuickerを起動できます。設定方法については、以下の参照先をご覧ください。（→本書42ページ「Windows XPで自動的にEPSON PhotoQuickerを起動する」）


EPSON PhotoQuickerが自動的に起動する流れとしくみは右のようになります。

Windows 98/Me/2000/Macintosh の場合


EPSON CardMonitor が監視

EPSON CardMonitor がEPSON製プリンタのメモリカードスロット、コンピュータのPCカードスロット、EPSON製デジタルカメラCP-920Z/CP-80Zの接続を監視しています。

メモリカードを
カードスロットにセット

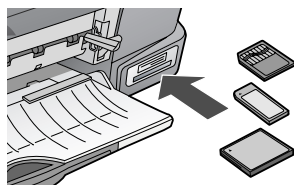

デジタルカメラを
コンピュータに接続



EPSON CardMonitor が
EPSON PhotoStarterを起動

EPSON PhotoStarter

(初回のみ設定アシスタントが起動しますが、以降は、画面上には何も表示されません。)

EPSON PhotoStarterが
EPSON PhotoQuicker を起動

EPSON PhotoQuicker

起動後、メモリーカードやデジタルカメラの写真データを自動的に読み込みます。



Windows XP の場合

Windows XP が新しいデバイスを監視

Windows XP が新しいデバイスの接続を監視しています。

Windows XP が新しいデバイスと認識し、自動再生を起動

Windows XP の自動再生設定

自動再生設定画面が表示されます。
(エクスプローラでデバイスに自動再生の設定をすると、この画面を表示しないようにできます。)

自動再生設定画面で「CardMonitorを
起動する」を選択して **OK** ボタンを
クリック

EPSON カメラスタータ

EPSON カメラスタータの画面が
表示されます。

EPSON カメラスタータの画面で
印刷 または **保存して印刷** を
クリック

EPSON カメラスタータが
EPSON PhotoQuicker を起動

Windows XPで自動的にEPSON PhotoQuickerを起動する

Windows XPで、PM-850PTなどのメモ리카ードドライブを搭載したEPSON製プリンタやPCカードスロットを搭載したコンピュータのカードスロットにメモ리카ードをセットすると、自動再生設定画面が表示されます。この画面でEPSON CardMonitorを選択して[OK]ボタンをクリックすると、EPSON PhotoQuickerが起動します。

Windows XPでは、メモ리카ードを挿入するデバイスに対して、自動的に実行する動作を設定できます。実行する動作はメモ리카ードの内容の種類別に設定できます。

この設定を利用して、メモ리카ードの内容の種類が「画像」と「混在したコンテンツ」の場合にEPSON CardMonitorを自動的に起動するように設定すれば、メモ리카ードを挿入したときに自動再生設定画面を表示せずにEPSON PhotoQuickerを自動的に起動できます。また、EPSON製デジタルカメラCP-920Z/CP-80Zをコンピュータに接続したときはEPSONカメラスタータを自動的に起動できます。

次の手順で、デバイスにEPSON CardMonitorの自動起動の設定をします。

* ここでご案内している設定をするためには、EPSON CardMonitor (エプソン カードモニタ)とEPSON PhotoStarter (エプソン フォトスタータ)がコンピュータにインストールされている必要があります。


1

[スタート]ボタンをクリックし、
[マイ コンピュータ]をクリックします。



2

メモ리카ードを挿入するデバイスのアイコンを
右クリック(マウスの右ボタンをクリック)して
[プロパティ]をクリックします。

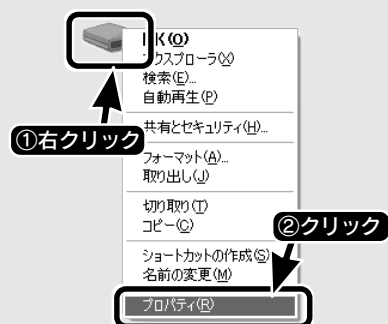

3

自動再生 タブをクリックします。



4

右の画面で、**画像** を選択します。




5

[実行する動作を選択] を選択して、
[CardMonitor を起動する] を選択します。




6

右の画面で、**混在したコンテンツ** を
選択します。

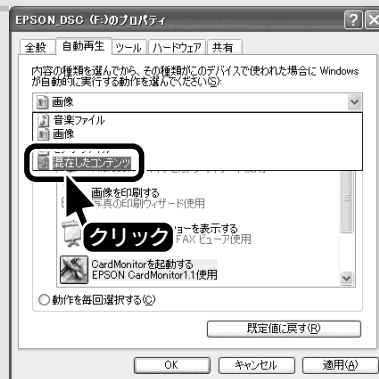

7

[実行する動作を選択] を選択し、
[CardMonitor を起動する] を選択して、
OK ボタンをクリックします。

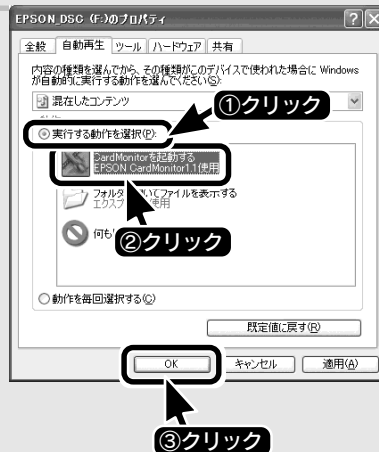

これでデバイスへのEPSON CardMonitor自動起動
の設定は完了です。

EPSON PRINT Image Framer Toolについて

EPSON PRINT Image Framer Tool (エプソンプリントイメージフレーマーツール) は、レイアウトを追加してEPSON PhotoQuickerでできるようにするためのソフトウェアです。追加されたレイアウトはEPSON PhotoQuickerの「レイアウト選択」画面に表示されます。

EPSON PRINT Image Framer Toolを使えば、次のようなレイアウトを追加できます。

きりん02



森01



HAPPY BIRTHDAY01



EPSON PRINT Image Framer Toolの入手方法

EPSON PRINT Image Framer Toolの入手方法はお使用のプリンタによって異なります。

- ・ PM-840C/PM-850PT/4000PXをお使いの場合、同梱の「プリンタソフトウェアCD-ROM」にEPSON PRINT Image Framer Toolが入っており、プリンタドライバなどのインストール時にEPSON PhotoQuickerと一緒にインストールされています。
- ・ 上記以外のプリンタをお使いの場合、エプソン販売ホームページのPRINT Image Framerサイト (<http://www.i-love-epson.co.jp/framer/>) からEPSON PRINT Image Framer Toolをダウンロードしてインストールできます。インストール方法については、PRINT Image Framerサイトをご参照ください。

EPSON PRINT Image Framer Tool起動方法


EPSON PRINT Image Framer Toolは次の方法で起動します。

■Windowsの場合

1

[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム]—[EPSON PhotoQuicker]の順にカーソルを合わせて[EPSON PRINT Image Framer Tool1.x]をクリックします。

Windows XPの場合は、[スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]—[EPSON PhotoQuicker]の順にカーソルを合わせて[EPSON PRINT Image Framer Tool1.x]をクリックします。

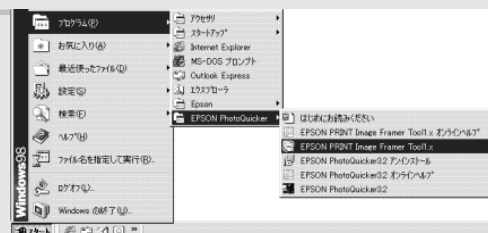


2

EPSON PRINT Image Framer Toolが起動します(バージョンにより画面が異なります)。



注意

- ・ EPSON PhotoQuicker起動中は、EPSON PRINT Image Framer Toolは起動できません。
- ・ EPSON PRINT Image Framer Tool起動中はEPSON PhotoQuickerを起動しないでください。
- ・ EPSON PRINT Image Framer Toolの使用方法については、EPSON PRINT Image Framer Toolのオンラインヘルプをご覧ください。オンラインヘルプの起動方法については、「EPSON PhotoQuicker3.2 オンラインヘルプ」(電子マニュアル)の「EPSON PRINT Image Framer Toolの起動方法」をご覧ください。
(→本書36ページ「EPSON PhotoQuicker3.2 オンラインヘルプの見方」)

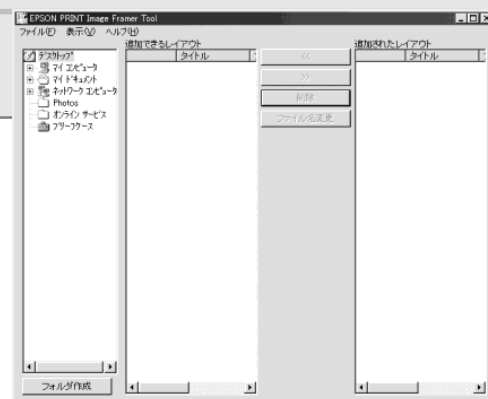

■Macintoshの場合

1

デスクトップ上にある「PRINT Image Framer Tool1.x」アイコンをダブルクリックします。

EPSON PRINT Image Framer Toolが起動します
(バージョンにより画面が異なります)。



注意

- ・ EPSON PhotoQuicker起動中は、EPSON PRINT Image Framer Toolは起動できません。
- ・ EPSON PRINT Image Framer Tool起動中はEPSON PhotoQuickerを起動しないでください。
- ・ EPSON PRINT Image Framer Toolの使用
方法については、EPSON PRINT Image Framer Tool
のオンラインヘルプをご覧ください。オンラインヘルプ
の起動方法については、「EPSON PhotoQuicker3.2
オンラインヘルプ」(電子マニュアル)の「EPSON
PRINT Image Framer Toolの起動方法」をご覧ください。
(→本書36ページ「EPSON PhotoQuicker3.2
オンラインヘルプの見方」)



レイアウトの入手方法

EPSON PRINT Image Framer Toolで追加できるレイアウトには使用目的に合ったいろいろなデザインのレイアウトがあります。レイアウトは「プリンタソフトウェアCD-ROM」またはエプソン販売ホームページのPRINT Image Framerサイトから入手できます。お使いのプリンタによって以下のように入手方法が異なります。

- ・ PM-840C/850PT/4000PXをお使いの場合、同梱の「プリンタソフトウェアCD-ROM」にレイアウトが用意されており、これらを追加できます。Windowsの場合は[LAYOUTS]フォルダ、Macintoshの場合は[P.I.F.レイアウト集]フォルダの中に種類のフォルダがあり、それらの中に格納されています。
- ・ 同梱の「プリンタソフトウェアCD-ROM」にレイアウトがない機種をお使いの場合や「プリンタソフトウェアCD-ROM」にはないレイアウトを追加したい場合は、エプソン販売ホームページのPRINT Image Framerサイトで用意されているレイアウトをダウンロードして追加できます。

システム条件

システム条件(動作環境)

項 目	Windows	Macintosh
OS ^{*1} *2*3*4*5 (オペレーティングシステム)	Windows 95 / 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP	Mac OS 8.x (8.0は除く) / Mac OS 9.x (Mac OS Xには対応していません)
ハードウェアモデル/CPU	下記CPU搭載のDOS/V機 ^{*6} (音声の再生にはサウンドブラスター、またはその互換のサウンドボードが必要です。) Pentium166MHz 以上 (推奨 Pentium III 500MHz以上)	USBインターフェイス標準装備のMacintosh PowerPC G3 233MHz以上
メモリ	64MB以上 (128MB以上の搭載を推奨します。)	480万画素画像取り扱い時または大量の画像をフォトIDレイアウトで印刷時: 58MB以上のアプリケーションメモリ (128MB以上の搭載を推奨します。)
ディスプレイ	SVGA (800×600) 以上 16bitカラー以上	800×600 ピクセル以上 32,000色以上
ハードディスク	インストール時: 50MB以上の空き容量 動作時: 150MB以上の空き容量 ^{*7} *8 (480万画素画像取り扱い時)	インストール時: 50MB以上の空き容量 ^{*9} 動作時: 150MB以上の空き容量 ^{*7} *8*9 (480万画素画像取り扱い時)
CD-ROMドライブ	ソフトウェアインストール時に必要	ソフトウェアインストール時に必要

*1 システム条件の OS は、使用するプリンタ本体の対応 OS に準じます。

*2 Windows NT4.0 / 2000 に EPSON PhotoQuicker をインストールする際には、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー) でログオンする必要があります。

*3 Windows XP に EPSON PhotoQuicker をインストールする際には、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンする必要があります。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになっています。

*4 EPSON CardMonitor、EPSON PhotoStarter は、Windows 95 / NT4.0 にはインストールされません。

*5 Windows 95 でお使いいただく場合は、コンピュータに Internet Explorer バージョン 3.02 以上がインストールされている必要があります。インストールされていない場合、EPSON PhotoQuicker が起動しません。

*6 USBケーブルで接続する場合は、以下の3つの条件をすべて満たす場合にのみ、ご使用いただけます。

1. Windows 98 / Me / 2000 / XPのいずれかがプレインストールされているコンピュータ
(ご購入時にすでにWindows 98 / Me / 2000 / XPのいずれかがインストールされているコンピュータ)
または
Windows 98 がプレインストールされていて、Windows Me / 2000 / XPにアップグレードしたコンピュータ
または
Windows Me / 2000がプレインストールされていて、Windows XPにアップグレードしたコンピュータ
2. USBに対応したコンピュータ
3. コンピュータメーカーによりUSBポートの動作が保証されているコンピュータ

*7 TWAIN から画像を読み込む場合は、この値に加えて、読み込む枚数分相当の容量が必要です。また、高解像度の画像を取り込む際は、相当量のハードディスク容量が必要です。

*8 480 万画素を超える画像を取り扱う場合は、さらに多くの空き容量が必要となります。

*9 ハードディスクが Mac OS 拡張 (HFS+) フォーマットされている場合の容量です。

ハードディスクが Mac OS 標準 (HFS) フォーマットされている場合、必要となる空き容量はハードディスクの容量に比例して大きくなります。

仕様

仕様

項 目	仕 様
画像フォーマット	JPEG (JFIF, Exif, CIFF, DCF) TIFF (LZWなどの圧縮がかけられていない、標準的なTIFFファイルのみ) BMP (Windowsのみ; 16bit/32bitのRLE圧縮された画像は除く) PICT (Macintoshのみ) <制限> ステッチング編集画面については、JPEG のサポート
読み込み可能画像サイズ	<最小サイズ> 80×80ピクセル(環境設定で変更可能) <最大サイズ- デジタルカメラ画像> 3072 × 2048 ピクセル(約 600 万画素) <最大サイズ- スキャナ出力画像(TWAIN 経由)> Windows : 20400(主) × 28080(副)ピクセル Macintosh : 4096(主) × 4096(副)ピクセル 内部で 24bit カラーに変換します。 スキャナ出力画像の最大サイズは、ハードディスクの空き容量に依存します。 <ステッチング編集画像> EPSON 製デジタルカメラ CP-920Z の「パソコン接続キット」に同梱されている「Panorama Boutique Light EP」によりステッチ編集された画像で、かつ以下のサイズの画像にのみ対応。 Windows : 40000 × 40000 ピクセル以下、かつ画素面積 67108864 ピクセル以下 Macintosh : 4096 × 4096 ピクセル以下 なお、大きな画像を印刷する際は、印刷開始までに相当の時間を要します。 <制限> 縦横比 1:80 以上の比率の画像は読み込み不可 TWAIN 経由での読み込み時、表現色がインデックスカラーのものは読み込み不可
読み込み可能画像ファイル数	999枚
画像読み込み方法	フォルダ指定、EPSON製ドライブ、TWAIN入力
画像補正／調整機能	画像補正 : EPSONオートフォトファイン14、デジタルカメラノイズ除去、PRINT Image Matching/Exif Print 画像調整 : くっきりあざやか、明るさ(5段階調節)、撮影対象(風景／人物)
レイアウト ^{*1}	インデックス、カード、カード(大)、ハーフ、E、L、2L、4L、ハガキ、4x6inch、A5、A4、A4(左右フチなし)、四辺余白3mm、下端余白14mm、六切、ワイド六切、四切、大四切、A3、A3ノビ、A3ノビ(左右フチなし)、シール16、正方形(フロッピー)、正方形(大)、正方形(特大)、ハイビジョン、ハイビジョン(大)、タテ、ヨコ、四辺フチなし、フチなしハーフ、フォトID
レイアウトオプション	タイトル入力、トリミング指定、プリントサイズ調整、切り取りガイド設定、写真情報設定、ページ情報設定
印刷設定	簡単プリント設定 プリンタドライバによるマニュアルプリント設定および用紙設定
DPOF対応 ^{*2}	DPOF<Ver.1.10>準拠のプリント指定に対応

^{*1} 使用するプリンタによって、選択できるレイアウトは異なります。

^{*2} Windows 95/NT4.0 は対応していません。



仕様

レイアウトイメージ一覧

定形紙のレイアウトイメージ














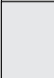


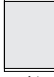

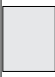








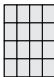








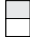






分類	用紙サイズ (定形紙)						
	L判	ハガキ	フォトカード	2L判	A4	A3	A3ノビ
インデックス	インデックス (x20)	インデックス (x20)	インデックス (x20)	インデックス (x20)	インデックス (x20) インデックス (x40) インデックス (x80)	インデックス (x20) インデックス (x40) インデックス (x80)	インデックス (x20) インデックス (x40) インデックス (x80)
		カード (中央) カード カード (x2)	カード (中央) カード カード (x2)		カード (x8)	カード (x16)	カード (x16)
E	E	E	E ハーフ		E (x3)		
L		L	L		L (x4)	L (x8)	L (x8)
ハガキ		ハガキ (左右フチなし)					
4×6			4×6inch	4×6inch	4×6inch (x2)	4×6inch (x4)	4×6inch (x8)
2L					2L 2L (x2)	2L (x4)	2L (x4)
4L					4L	4L (x2)	4L (x2)
六切					六切	ワイド六切	ワイド六切 (x2)

レイアウト (プリントサイズ)

レイアウトイメージ一覧

(次ページへつづく)
















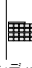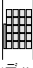






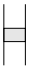





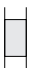










(前ページからのつづき)

分類	用 紙 サ イ ズ (定形紙)						
	L判	ハガキ	フォトカード	2L判	A4	A3	A3ノビ
A4					 下端余白 14mm  四辺余白 3mm  A4 (左右フチなし)		 A4 (x2)
四切						 四切  大四切	 四切  大四切
A3						 下端余白 14mm  四辺余白 3mm	 A3
A3ノビ							 下端余白 14mm  四辺余白 3mm  A3ノビ (左右フチなし)
レイアウト (プリントサイズ)	 四辺フチなし  四辺フチなし (x2)  四辺フチなし (x4)	 四辺フチなし  四辺フチなし (x2)		 四辺フチなし  四辺フチなし (x2)  四辺フチなし (x4)  四辺フチなし (x8)	 四辺フチなし  四辺フチなし (x2)  四辺フチなし (x4)  四辺フチなし (x8)  四辺フチなし (x16)	 四辺フチなし  四辺フチなし (x2)  四辺フチなし (x8)  四辺フチなし (x16)	 四辺フチなし  四辺フチなし (x2)  四辺フチなし (x8)  四辺フチなし (x16)
フチなしハーフ		 フチなし ハーフ  フチなし ハーフ (x4)					
シール		 シール16					
フォトID	 フォトID	 フォトID		 フォトID	 フォトID		

※ 表中のイラストは各用紙サイズとプリントサイズの見本です。実際の用紙サイズやプリントサイズとは比率が多少異なります。

レイアウトイメージ一覧

ロール紙のレイアウトイメージ

分類	用紙サイズ (ロール紙)				
	ロール紙 89mm幅	ロール紙 100mm幅	ロール紙 127mm幅	ロール紙 A4幅	ロール紙 A3ノビ幅
インデックス	 インデックス (x20)	 インデックス (x20)	 インデックス (x20) L  インデックス (x20) 2L	 インデックス (x20)  インデックス (x40)  インデックス (x80)	 インデックス (x20)  インデックス (x40)  インデックス (x80)
カード	 カード	 カード (大)			
正方形	 正方形 (フロッピー)	 正方形 (大)	 正方形 (特大)		
L	 L		 L		
ハイビジョン	 ハイビジョン	 ハイビジョン (大)			
ハガキ		 ハガキ			
2L			 2L	 2L	
A5				 A5	
六切				 六切  ワイド六切	
A4				 A4	
四切					 四切
A3					 A3
A3ノビ					 A3ノビ
タテ	 タテ	 タテ	 タテ	 タテ	 タテ
ヨコ	 ヨコ	 ヨコ	 ヨコ	 ヨコ	 ヨコ

※ 表中のイラストは各用紙サイズとプリントサイズの見本です。実際の用紙サイズやプリントサイズとは比率が多少異なります。

プリントサイズ一覧

定形紙のプリントサイズ

名 称	1コマのプリントサイズ(短辺×長辺)*1	一般定義サイズ(短辺×長辺)	備 考
カード	55mm×89mm	55mm×89mm	名刺サイズ
E	82.5mm×117mm	82.5mm×117mm	日本の写真プリントの標準的サイズ(サービスプリントE)
ハーフ(フォトカード選択時)	80(82.5)mm×102(106)mm*2	—	フォトカードの上半分に印刷します。
L	89mm×127mm	89mm×127mm	日本の写真プリントの標準的サイズ(サービスプリントL)
ハガキ (左右フチなし)	100(104)mm×131mm*4	—	ハガキに左右フチなしで印刷します。 下端の余白は14mmになります。
4x6inch	102mm×152mm	101.6mm×152.4mm (4インチ×6インチ)	米国の写真の標準的サイズ
4x6inch (フォトカード選択時)	102(106)mm×152(157)mm*2	101.6mm×152.4mm (4インチ×6インチ)	米国の写真の標準的サイズ
2L	127mm×178mm	127mm×178mm	Lの2枚分サイズ
4L	178mm×254mm	178mm×254mm	Lの4枚分サイズ
六切	203mm×254mm	203.2mm×254mm (8インチ×10インチ)	日本の写真プリントの標準的サイズ(六切)
ワイド六切	203mm×305mm	203.2mm×304.8mm (8インチ×12インチ)	日本の写真プリントの標準的サイズ(ワイド六切)
四切	254mm×305mm	254mm×304.8mm (10インチ×12インチ)	日本の写真プリントの標準的サイズ(四切)
大四切	280mm×356mm	279.4mm×355.6mm (11インチ×14インチ)	日本の写真プリントの標準的サイズ(大四切)
A4 (左右フチなし)	210(214)mm×280mm*4	—	A4用紙に左右フチなしで印刷します。 下端の余白は14mmになります。
A4	210mm×297mm	210mm×297mm	A4用紙サイズ
A3	297mm×420mm	290mm×420mm	A3用紙サイズ
A3ノビ (左右フチなし)	329(333)mm×466mm*4	—	A3ノビ用紙に左右フチなしで印刷します。 下端の余白は14mmになります。
下端余白14mm (A4選択時)	204mm×280mm	—	上端と左右の余白を3mm、下端の余白を14mmにして印刷します。 (印刷推奨領域内に印刷します。)
四辺余白3mm (A4選択時)	204mm×291mm	—	四辺の余白を3mmにして印刷します。 (印刷可能領域内に印刷します。)
下端余白14mm (A3選択時)	291mm×403mm	—	上端と左右の余白を3mm、下端の余白を14mmにして印刷します。 (印刷推奨領域内に印刷します。)
四辺余白3mm (A3選択時)	291mm×414mm	—	四辺の余白を3mmにして印刷します。 (印刷可能領域内に印刷します。)
下端余白14mm (A3ノビ選択時)	323mm×466mm	—	上端と左右の余白を3mm、下端の余白を14mmにして印刷します。 (印刷推奨領域内に印刷します。)
四辺余白3mm (A3ノビ選択時)	323mm×477mm	—	四辺の余白を3mmにして印刷します。 (印刷可能領域内に印刷します。)
インデックス(x20)(L判選択時)	15mm×20mm	—	小さな写真を1ページに20枚割り付けて印刷します。
インデックス(x20)(ハガキ選択時)	17mm×23mm	—	小さな写真を1ページに20枚割り付けて印刷します。
インデックス(x20)(フォトカード選択時)	17mm×23mm	—	小さな写真を1ページに20枚割り付けて印刷します。
インデックス(x20)(2L判選択時)	21mm×27mm	—	小さな写真を1ページに20枚割り付けて印刷します。
インデックス(x20)(A4選択時)	34mm×45mm	—	小さな写真を1ページに20枚割り付けて印刷します。
インデックス(x40)(A4選択時)	27mm×36mm	—	小さな写真を1ページに40枚割り付けて印刷します。
インデックス(x80)(A4選択時)	18mm×24mm	—	小さな写真を1ページに80枚割り付けて印刷します。
インデックス(x20)(A3選択時)	51mm×68mm	—	小さな写真を1ページに20枚割り付けて印刷します。
インデックス(x40)(A3選択時)	39mm×52mm	—	小さな写真を1ページに40枚割り付けて印刷します。
インデックス(x80)(A3選択時)	25.5mm×34mm	—	小さな写真を1ページに80枚割り付けて印刷します。
インデックス(x20)(A3ノビ選択時)	51mm×68mm	—	小さな写真を1ページに20枚割り付けて印刷します。
インデックス(x40)(A3ノビ選択時)	39mm×52mm	—	小さな写真を1ページに40枚割り付けて印刷します。
インデックス(x80)(A3ノビ選択時)	25.5mm×34mm	—	小さな写真を1ページに80枚割り付けて印刷します。
四辺フチなし(L判選択時)	89(99)mm×127(137)mm*3*6	—	四辺のフチをなくして、用紙の全面に印刷します。
四辺フチなし(x2)(L判選択時)	L判用紙上に2分割*5*6	—	—
四辺フチなし(x4)(L判選択時)	L判用紙上に4分割*5*6	—	—
四辺フチなし(ハガキ選択時)	100(110)mm×148(158)mm*3*6	—	四辺のフチをなくして、用紙の全面に印刷します。
四辺フチなし(x2)(ハガキ選択時)	ハガキ上に2分割*5*6	—	—
四辺フチなし(2L判選択時)	127(137)mm×178(188)mm*3*6	—	四辺のフチをなくして、用紙の全面に印刷します。
四辺フチなし(x2)(2L判選択時)	2L判用紙上に2分割*5*6	—	—
四辺フチなし(x4)(2L判選択時)	2L判用紙上に4分割*5*6	—	—

(次ページへつづく)

プリントサイズ一覧

(前ページからのつづき)

四辺フチなし (A4選択時)	210 (220) mm×297 (307) mm ^{*3 *6}	—	四辺のフチをなくして、用紙の全面に印刷します。
四辺フチなし (x2) (A4選択時)	A4用紙上に2分割 ^{*5 *6}	—	—
四辺フチなし (x4) (A4選択時)	A4用紙上に4分割 ^{*5 *6}	—	—
四辺フチなし (x8) (A4選択時)	A4用紙上に8分割 ^{*5 *6}	—	—
四辺フチなし (x16) (A4選択時)	A4用紙上に16分割 ^{*5 *6}	—	—
四辺フチなし (A3選択時)	297 (307) mm×420 (430) mm ^{*3 *6}	—	四辺のフチをなくして、用紙の全面に印刷します。
四辺フチなし (x2) (A3選択時)	A3用紙上に2分割 ^{*5 *6}	—	—
四辺フチなし (x8) (A3選択時)	A3用紙上に8分割 ^{*5 *6}	—	—
四辺フチなし (x16) (A3選択時)	A3用紙上に16分割 ^{*5 *6}	—	—
四辺フチなし (A3ノビ選択時)	329 (339) mm×483 (493) mm ^{*3 *6}	—	四辺のフチをなくして、用紙の全面に印刷します。
四辺フチなし (x2) (A3ノビ選択時)	A3ノビ用紙上に2分割 ^{*5 *6}	—	—
四辺フチなし (x8) (A3ノビ選択時)	A3ノビ用紙上に8分割 ^{*5 *6}	—	—
四辺フチなし (x16) (A3ノビ選択時)	A3ノビ用紙上に16分割 ^{*5 *6}	—	—
フチなしハーフ (ハガキ選択時)	74 (80) mm×100 (106) mm ^{*4 *6}	—	上端と左右のフチをなくして、ハガキの上半分に印刷します。
フチなしハーフ (x4) (ハガキ選択時)	ハガキの上半分に4分割 ^{*4 *6}	—	—
シール16 (ハガキ選択時)	17 (20) mm×24 (27) mm ^{*7}	—	EPSON純正紙「ミニフォトシール」に印刷する場合のレイアウトです。
フォトID (L判選択時)	28mm×34mm [24mm×30mm] ^{*8 *9} 39mm×49mm [35mm×45mm] ^{*8 *9}	—	証明書用写真などを2種類のサイズで印刷します。
フォトID (2L判選択時)	28mm×34mm [24mm×30mm] ^{*8 *9} 39mm×49mm [35mm×45mm] ^{*8 *9}	—	証明書用写真などを2種類のサイズで印刷します。
フォトID (ハガキ選択時)	28mm×34mm [24mm×30mm] ^{*8 *9} 39mm×49mm [35mm×45mm] ^{*8 *9}	—	証明書用写真などを2種類のサイズで印刷します。
フォトID (A4選択時)	28mm×34mm [24mm×30mm] ^{*8 *9} 39mm×49mm [35mm×45mm] ^{*8 *9} 44mm×54mm [40mm×50mm] ^{*8 *9}	—	証明書用写真などを3種類のサイズで印刷します。

*1 プリントサイズ調整で「標準」に設定した場合のサイズです。なお、厳密には各辺において若干の誤差が生じる場合があります。

*2 () 内の数値は、ミシン目で切り取る前のプリントサイズです。

*3 四辺裁ち落とし印刷になるため、実際の印刷物は用紙のサイズになります。() 内の数値は、裁ち落とされる前のプリントサイズです。印刷時、裁ち落とされる部分にもインクが使用されますが、実際には裁ち落とされる部分すべてに使用されるのではなく、一部にしか使用されません。これにより、四辺フチなし印刷でのインク消費量を節約しています。

*4 裁ち落とし印刷になるため、実際の印刷物は用紙の幅に固定されます。() 内の数値は、裁ち落とされる前のプリントサイズです。

*5 複数枚割り付けられているフチなしレイアウトの場合、給紙誤差などにより、割り付けられている各写真の大きさやトリミング量が若干ずれる場合があります。

例えば、A4サイズのフチなし (x4) レイアウトで、同一の写真を1ページに4枚割り付けて印刷した場合、でき上がった4枚の写真が完全に一致しない場合があります。

*6 「標準トリミング」が指定されていた場合、規定のプリントサイズへのトリミング処理 (画像の合わせ込み処理) を行った後、さらに画像をプリントサイズよりも上下左右約5mm ずつ拡大して印刷します。このため、プリントサイズからはみ出した部分は印刷されません。

*7 シールの領域よりも若干大きめに印刷されるため、実際のサイズはシールのサイズになります。() 内の数値は、シールをはがす前のプリントサイズです。

なお、シールの四隅は丸くなっていますが、表記のサイズは角が丸くなっていないと想定した場合のサイズです。

*8 [] 内の数値は、トンボを目安に切り取った後のサイズです。

*9 フォトIDの詳細については、本書10ページ「フォトIDレイアウトについて」をご参照ください。

ロール紙のプリントサイズ

名 称	ロール紙幅 (mm)	プリントサイズ ^{*1} (ロール紙の幅方向×長さ方向)	一般定義サイズ (短辺×長辺)	備 考
インデックス (x20)	89mm	15mm×21mm	—	—
カード	89mm	89 (94) mm×55mm ^{*2}	55mm×89mm	名刺サイズ
正方形 (フロッピー)	89mm	89 (94) mm×89mm ^{*2}	—	3.5インチフロッピーサイズ
L	89mm	89 (94) mm×127mm ^{*2}	89mm×127mm	日本の写真プリントの標準的サイズ (サービスプリントL)
ハイビジョン	89mm	89 (94) mm×152mm ^{*2}	89mm×152mm	APSのHタイプ約16:9
タテ	89mm	89 (94) mm×n ^{*2*3}	—	「写真選択」画面での表示において、横長画像は長辺、縦長画像は短辺が 89mm に固定
ヨコ	89mm	89 (94) mm×n ^{*2*3}	—	「写真選択」画面での表示において、横長画像は短辺、縦長画像は長辺が 89mm に固定
インデックス (x20)	100mm	17mm×23mm	—	—
カード (大)	100mm	100 (105) mm×62mm ^{*2}	—	—
正方形 (大)	100mm	100 (105) mm×100mm ^{*2}	—	—
ハガキ	100mm	100 (105) mm×148mm ^{*2}	100mm×148mm	日本のハガキサイズ
ハイビジョン (大)	100mm	100 (105) mm×178mm ^{*2}	102mm×178mm	APSのHタイプ約16:9 (大)
タテ	100mm	100 (105) mm×n ^{*2*4}	—	「写真選択」画面での表示において、横長画像は長辺、縦長画像は短辺が 100mm に固定
ヨコ	100mm	100 (105) mm×n ^{*2*4}	—	「写真選択」画面での表示において、横長画像は短辺、縦長画像は長辺が 100mm に固定
インデックス (x20) L	127mm	19mm×15mm	—	Lサイズのレイアウトに20枚の小さな写真を割り付けます。
インデックス (x20) 2L	127mm	21mm×30mm	—	2Lサイズのレイアウトに20枚の小さな写真を割り付けます。
L	127mm	127(132)mm×89mm ^{*2}	89mm×127mm	日本の写真プリントの標準的サイズ (サービスプリントL)
2L	127mm	127(132)mm×178mm ^{*2}	127mm×178mm	Lの2枚分サイズ
正方形 (特大)	127mm	127(132)mm×127mm ^{*2}	—	—
タテ	127mm	127(132)mm×n ^{*2*5}	—	「写真選択」画面での表示において、横長画像は長辺、縦長画像は短辺が 127mm に固定
ヨコ	127mm	127(132)mm×n ^{*2*5}	—	「写真選択」画面での表示において、横長画像は短辺、縦長画像は長辺が 127mm に固定
インデックス (x20)	210mm (A4幅)	33mm×45mm	—	—
インデックス (x40)	210mm (A4幅)	36mm×27mm	—	—
インデックス (x80)	210mm (A4幅)	18mm×24mm	—	—
2L	210mm (A4幅)	178mm×127mm	127mm×178mm	Lの2枚分サイズ
A5	210mm (A4幅)	210 (215) mm×148mm ^{*2}	148mm×210mm	A5用紙サイズ
A4	210mm (A4幅)	210 (215) mm×297mm ^{*2}	210mm×297mm	A4用紙サイズ
六切	210mm (A4幅)	203mm×254mm	203.2mm×254mm (8インチ×10インチ)	日本の写真プリントの標準的サイズ (六切)
ワイド六切	210mm (A4幅)	203mm×305mm	203.2mm×304.8mm (8インチ×12インチ)	日本の写真プリントの標準的サイズ (ワイド六切)
タテ	210mm (A4幅)	210 (215) mm×n ^{*2*6}	—	「写真選択」画面での表示において、横長画像は長辺、縦長画像は短辺が 210mm に固定
ヨコ	210mm (A4幅)	210 (215) mm×n ^{*2*6}	—	「写真選択」画面での表示において、横長画像は短辺、縦長画像は長辺が 210mm に固定
インデックス (x20)	329mm (A3/ビ幅)	51mm×68mm	—	—
インデックス (x40)	329mm (A3/ビ幅)	52mm×39mm	—	—
インデックス (x80)	329mm (A3/ビ幅)	25.5mm×34mm	—	—
四切	329mm (A3/ビ幅)	305mm×254mm	254mm×304.8mm (10インチ×12インチ)	日本の写真プリントの標準的サイズ (四切)
A3	329mm (A3/ビ幅)	297 mm×420mm	297mm×420mm	A3用紙サイズ
A3ノビ	329mm (A3/ビ幅)	329 (334) mm×483mm ^{*2}	329mm×483mm	A3ノビ用紙サイズ
タテ	329mm (A3/ビ幅)	329 (334)mm×n ^{*2*7}	—	「写真選択」画面での表示において、横長画像は長辺、縦長画像は短辺が 329mm に固定
ヨコ	329mm (A3/ビ幅)	329 (334)mm×n ^{*2*7}	—	「写真選択」画面での表示において、横長画像は短辺、縦長画像は長辺が 329mm に固定

^{*1} プリントサイズ調整で「標準」に設定した場合のサイズです。なお、厳密には各辺において若干の誤差が生じる場合があります。

^{*2} 裁ち落とし印刷になるため、実際の印刷物はロール紙の幅に固定されます。() 内の数値は、裁ち落とされる前のプリントサイズです。

^{*3} 「n」は、画像のどちらかの辺を94mmに固定して縦横比を維持したまま拡大・縮小した際の、もう片方の辺の長さから写真の前後2.5mmずつ (計5mm) を引いた長さになります。

^{*4} 「n」は、画像のどちらかの辺を105mmに固定して縦横比を維持したまま拡大・縮小した際の、もう片方の辺の長さから写真の前後2.5mmずつ (計5mm) を引いた長さになります。

^{*5} 「n」は、画像のどちらかの辺を132mmに固定して縦横比を維持したまま拡大・縮小した際の、もう片方の辺の長さから写真の前後2.5mmずつ (計5mm) を引いた長さになります。

^{*6} 「n」は、画像のどちらかの辺を215mmに固定して縦横比を維持したまま拡大・縮小した際の、もう片方の辺の長さから写真の前後2.5mmずつ (計5mm) を引いた長さになります。

^{*7} 「n」は、画像のどちらかの辺を334mmに固定して縦横比を維持したまま拡大・縮小した際の、もう片方の辺の長さから写真の前後2.5mmずつ (計5mm) を引いた長さになります。

レイアウトオプション設定値一覧

写真枠—トリミング

■定形紙

●：固定選択 ○：選択可（ご購入時の設定） ○：選択可 ×：選択不可

名 称		写真枠								
用紙サイズ	レイアウト名称	トリミング								
		トリミング			プリントサイズ			切り取りガイド		
		トリミングする	パノラマ写真はトリミングしない ^{※1}	トリミングしない	オーバー	標準	内側	なし	トンボ	実線
A4	インデックス (x20)	●	○	×	×	●	×	×	×	●
	インデックス (x40)	●	○	×	×	●	×	×	×	●
	インデックス (x80)	●	○	×	×	●	×	×	×	●
	カード (x8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	E (x3)	○	○	○	×	○	○	○	×	○
	L (x4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4x6inch (x2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2L (x2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4L	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	六切	○	○	○	×	○	○	○	×	○
	下端余白14mm	○	○	○	×	○	○	○	×	○
	四辺余白 3mm	○	○	○	×	○	○	○	×	○
	A4 (左右フチなし)	○	○	○	×	●	×	○	×	○
	四辺フチなし	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	四辺フチなし (x2)	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	四辺フチなし (x4)	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	四辺フチなし (x8)	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	四辺フチなし (x16)	○	○	○	×	●	×	●	×	×
フォトカード	フォトID	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	インデックス (x20)	●	○	×	×	●	×	×	×	●
	カード (中央)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カード	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	E	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハーフ	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	4x6inch	○	○	○	×	●	×	●	×	×
ハガキ	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カード (x2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x20)	●	○	×	×	●	×	×	×	●
	カード (中央)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カード	○	○	○	×	○	○	○	×	○
	E	○	○	○	○	○	○	○	×	○
	L	○	○	○	×	○	○	○	×	○
	カード (x2)	○	○	○	○	○	○	○	×	○
	ハガキ (左右フチなし)	○	○	○	×	●	×	○	×	○
	四辺フチなし	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	四辺フチなし (x2)	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	フチなしハーフ	○	○	○	×	●	×	●	×	×
2L	フチなしハーフ (x4)	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	シール16	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	フォトID	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	インデックス (x20)	●	○	×	×	●	×	×	×	●
	4x6inch	○	○	○	×	○	○	○	×	○
	四辺フチなし	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	四辺フチなし (x2)	○	○	○	×	●	×	●	×	×
L	四辺フチなし (x4)	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	四辺フチなし (x8)	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	フォトID	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	インデックス (x20)	●	○	×	×	●	×	×	×	●
	E	○	○	○	×	○	○	○	×	○
A3	四辺フチなし	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	四辺フチなし (x2)	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	四辺フチなし (x4)	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	フォトID	○	○	○	×	●	×	●	×	×
	インデックス (x20)	●	○	×	×	●	×	×	×	●
	インデックス (x40)	●	○	×	×	●	×	×	×	●
	インデックス (x80)	●	○	×	×	●	×	×	×	●
	カード (x16)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	L (x8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2L (x4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4x6inch (x4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4L (x2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A3	ワイド六切	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	四切	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	大四切	○	○	○	○	○	○	○	×	○
	下端余白14mm	○	○	○	×	○	○	○	×	○

(前ページからのつづき)

A3	四辺余白 3mm	◎	◎	○	×	◎	○	◎	×	○
	四辺フチなし	◎	◎	○	×	●	×	●	×	×
	四辺フチなし (x2)	◎	◎	○	×	●	×	●	×	×
	四辺フチなし (x8)	◎	◎	○	×	●	×	●	×	×
	四辺フチなし (x16)	◎	◎	○	×	●	×	●	×	×
A3ノビ	インデックス (x20)	●	◎	×	×	●	×	×	×	●
	インデックス (x40)	●	◎	×	×	●	×	×	×	●
	インデックス (x80)	●	◎	×	×	●	×	×	×	●
	カード (x16)	◎	◎	○	○	◎	○	◎	○	○
	L (x8)	◎	◎	○	○	◎	○	◎	○	○
	2L (x4)	◎	◎	○	○	◎	○	◎	○	○
	4x6inch (x8)	◎	◎	○	○	◎	○	◎	×	○
	4L (x2)	◎	◎	○	○	◎	○	◎	○	○
	ワイド六切 (x2)	◎	◎	○	○	◎	○	◎	○	○
	四切	◎	◎	○	○	◎	○	◎	○	○
	大四切	◎	◎	○	○	◎	○	◎	○	○
	A4 (x2)	◎	◎	○	○	◎	○	◎	○	○
	A3	◎	◎	○	○	◎	○	◎	○	○
	下端余白 14mm	◎	◎	○	×	◎	○	◎	×	○
	四辺余白 3mm	◎	◎	○	×	◎	○	◎	×	○
	A3ノビ (左右フチなし)	◎	◎	○	×	◎	○	◎	×	○
	四辺フチなし	◎	◎	○	×	●	×	●	×	×
	四辺フチなし (x2)	◎	◎	○	×	●	×	●	×	×
	四辺フチなし (x8)	◎	◎	○	×	●	×	●	×	×
	四辺フチなし (x16)	◎	◎	○	×	●	×	●	×	×

*1ここでの「パノラマ写真」とは、縦横比が2倍以上の写真を指します。

■ロール紙

●：固定選択 ◎：選択可（ご購入時の設定） ○：選択可 ×：選択不可

用紙サイズ	レイアウト名称	写真枠								
		トリミング								
		トリミング			プリントサイズ			切り取りガイド		
		トリミングする	パノラマ写真はトリミングしない*1	トリミングしない	オーバー	標準	内側	なし	トンボ	実線
ロール紙 (89mm幅)	インデックス (x20)	●	◎	×	×	●	×	×	×	●
	カード	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
	正方形 (フロッピー)	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
	L	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
	ハイビジョン	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
	タテ	×	×	●	×	◎	○	◎	○	○
ロール紙 (100mm幅)	ヨコ	×	×	●	×	◎	○	◎	○	○
	インデックス (x20)	●	◎	×	×	●	×	×	×	●
	カード (大)	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
	正方形 (大)	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
	ハガキ	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
	ハイビジョン (大)	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
ロール紙 (127mm幅)	タテ	×	×	●	×	◎	○	◎	○	○
	ヨコ	×	×	●	×	◎	○	◎	○	○
	インデックス (x20) L	●	◎	×	×	●	×	×	×	●
	インデックス (x20) 2L	●	◎	×	×	●	×	×	×	●
	L	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
	2L	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
ロール紙 (A4幅)	正方形 (特大)	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
	タテ	×	×	●	×	◎	○	◎	○	○
	ヨコ	×	×	●	×	◎	○	◎	○	○
	インデックス (x20)	●	◎	×	×	●	×	×	×	●
	インデックス (x40)	●	◎	×	×	●	×	×	×	●
	インデックス (x80)	●	◎	×	×	●	×	×	×	●
	A4	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
	A5	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
	六切	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
ロール紙 (A3ノビ幅)	2L	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
	ワイド六切	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
	タテ	×	×	●	×	◎	○	◎	○	○
	ヨコ	×	×	●	×	◎	○	◎	○	○
	インデックス (x20)	●	◎	×	×	●	×	×	×	●
	インデックス (x40)	●	◎	×	×	●	×	×	×	●
	インデックス (x80)	●	◎	×	×	●	×	×	×	●
	A3ノビ	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
ロール紙 (A3ノビ幅)	A3	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
	四切	◎	◎	○	×	◎	○	◎	○	○
	タテ	×	×	●	×	◎	○	◎	○	○
	ヨコ	×	×	●	×	◎	○	◎	○	○

*1ここでの「パノラマ写真」とは、縦横比が2倍以上の写真を指します。

レイアウトオプション設定値一覧

写真枠—写真情報

■定形紙

●：固定選択 ○：選択可（ご購入時の設定） ○：選択可 ×：選択不可

名 称		写真枠															
用紙 サイズ	レイアウト 名称	写真情報															
		情報位置		左情報						右情報							
		外側	内側	なし	番号 <small>選択されて いる写真 のみの番号</small>	ファイル 名	タイトル	<small>タイトル入力 済みの場合、 タイトルを プリントする</small>	なし	写真 撮影 日時	写真撮影情報				ファイル 作成日時		
A4	インデックス (x20)	●	×	○	◎	○	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x40)	●	×	○	◎	○	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x80)	●	×	○	◎	○	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○
	カード (x8)	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	E (x3)	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	L (x4)	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	4x6inch (x2)	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	2L	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	2L (x2)	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	4L	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	六切	×	●	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	下端余白 14mm	×	●	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	四辺余白 3mm	×	●	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	A4 (左右フチなし)	×	●	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	四辺フチなし	×	●	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	四辺フチなし (x2)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
四辺フチなし (x4)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	
四辺フチなし (x8)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	
四辺フチなし (x16)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	
フォトID	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	
フォトカード	インデックス (x20)	●	×	○	◎	○	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○
	カード (中央)	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	カード	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	E	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	ハーフ	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	4x6inch	×	●	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	L	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
ハガキ	カード (x2)	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x20)	●	×	○	◎	○	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○
	カード (中央)	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	カード	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	E	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	L	×	●	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	カード (x2)	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	ハガキ (左右フチなし)	×	●	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	四辺フチなし	×	●	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	四辺フチなし (x2)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
フチなしハーフ	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	
フチなしハーフ (x4)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	
シール16	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	
フォトID	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	
2L	インデックス (x20)	●	×	○	◎	○	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○
	4x6inch	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	四辺フチなし	×	●	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	四辺フチなし (x2)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
	四辺フチなし (x4)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
	四辺フチなし (x8)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
L	フォトID	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
	インデックス (x20)	●	×	○	◎	○	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○
	E	×	●	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	四辺フチなし	×	●	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	四辺フチなし (x2)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
A3	四辺フチなし (x4)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
	四辺フチなし (x8)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
	フォトID	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
	インデックス (x20)	●	×	○	◎	○	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x40)	●	×	○	◎	○	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x80)	●	×	○	◎	○	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○
	カード (x16)	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	L (x8)	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	2L (x4)	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	4x6inch (x4)	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	4L (x2)	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
	ワイド六切	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○

(前ページからのつづき)

A3	四辺余白 3mm	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	四辺フチなし	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	四辺フチなし (x2)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×
	四辺フチなし (x8)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×
A3ノビ	四辺フチなし (x16)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×
	インデックス (x20)	●	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x40)	●	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x80)	●	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カード (x16)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	L (x8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2L (x4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4x6inch (x8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4L (x2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ワイド六切 (x2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	四切	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	大四切	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	A4 (x2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	A3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	下端余白 14mm	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	四辺余白 3mm	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	A3ノビ (左右フチなし)	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	四辺フチなし	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	四辺フチなし (x2)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×
	四辺フチなし (x8)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×
	四辺フチなし (x16)	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×

■ロール紙

●：固定選択 ○：選択可（ご購入時の設定） ○：選択可 ×：選択不可

名 称		写真枠															
用紙 サイズ	レイアウト 名称	写真情報															
		情報位置		左情報							右情報						
		外側	内側	なし	番号	ファイル 名	タイトル	タイトル入力 済みの場合、 タイトルを プリントする	なし	写真 撮影 日時	写真撮影情報					ファイル 作成日時	
					選択されて いる写真 のみの番号						露出 時間	F 値	ISO 感度	カメ ラ 名	フラッシュ		
ロール紙 (89mm幅)	インデックス (x20)	●	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カード	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	正方形 (フロッピー)	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	L	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハイビジョン	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タテ	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ヨコ	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ロール紙 (100mm幅)	インデックス (x20)	●	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カード (大)	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	正方形 (大)	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハガキ	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハイビジョン (大)	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タテ	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ヨコ	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ロール紙 (127mm幅)	インデックス (x20) 2L	●	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x20) L	●	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	L	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2L	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	正方形 (特大)	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タテ	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ヨコ	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ロール紙 (A4幅)	インデックス (x20)	●	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x40)	●	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x80)	●	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	A4	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	A5	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	六切	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2L	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ワイド六切	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タテ	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ヨコ	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ロール紙 (A3ノビ幅)	インデックス (x20)	●	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x40)	●	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x80)	●	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	A3ノビ	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	A3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	四切	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タテ	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヨコ	×	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

レイアウトオプション設定値一覧

ページーページ情報

■定形紙

●：固定選択 ○：選択可（ご購入時の設定） ○：選択可 ×：選択不可

名 称		ページ									
用紙サイズ	レイアウト名称	ページ情報									
		ページタイトル					ページ番号				
		なし	イメー			テキスト	なし	sheetXX	XX/XX	XX	PageXX of XX
			EPSON標準	カスタム	フォルダ名						
A4	インデックス (x20)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x40)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x80)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カード (x8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	E (x3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	L (x4)	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	4x6inch (x2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2L (x2)	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	4L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	六切	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	下端余白 14mm	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺余白 3mm	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	A4 (左右フチなし)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし (x2)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし (x4)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし (x8)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし (x16)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
フォトカード	フォトID	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	インデックス (x20)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カード (中央)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カード	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	E	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	ハーフ	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	4x6inch	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	L	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
ハガキ	カード (x2)	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x20)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カード (中央)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カード	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	E	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	L	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	カード (x2)	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	ハガキ (左右フチなし)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし (x2)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	フチなしハーフ	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	フチなしハーフ (x4)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
2L	シール16	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	フォトID	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	インデックス (x20)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4x6inch	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	四辺フチなし	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし (x2)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
L	四辺フチなし (x4)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし (x8)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	フォトID	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	インデックス (x20)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	E	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
A3	四辺フチなし	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし (x2)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし (x4)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし (x8)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	インデックス (x20)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x40)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インデックス (x80)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カード (x16)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	L (x8)	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	2L (x4)	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	4x6inch (x4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4L (x2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ワイド六切	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	四切	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	大四切	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×

(前ページからのつづき)

A3	下端余白 14mm	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺余白 3mm	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし (x2)	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし (x8)	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし (x16)	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
A3ノビ	インデックス (x20)	○	◎	○	○	○	○	○	○	◎	○	○
	インデックス (x40)	○	◎	○	○	○	○	○	○	◎	○	○
	インデックス (x80)	○	◎	○	○	○	○	○	○	◎	○	○
	カード (x16)	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○
	L (x8)	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○
	2L (x4)	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○
	4x6inch (x8)	◎	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	○
	4L (x2)	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○
	ワイド六切 (x2)	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○
	四切	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○
	大四切	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○
	A4 (x2)	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○
	A3	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	下端余白 14mm	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺余白 3mm	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	A3ノビ (左右フチなし)	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし (x2)	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし (x8)	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
	四辺フチなし (x16)	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×

■ロール紙

●：固定選択 ○：選択可（ご購入時の設定） ○：選択可 ×：選択不可

名 称		ページ																		
用紙サイズ	レイアウト名称	ページ情報										ロール紙オプション								
		ページタイトル					ページ番号					追加余白			ページ切り取りガイド					
		なし	イメー ジ			テキ スト	なし	sheet XX	XX/XX	XX	PageXX of XX	追加余 白を使用 する	前余白	後余白	なし	トンボ	実線	点		
			標準	カスタム	フォルダ 名															
ロール紙 (89mm幅)	インデックス (x20)	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	
	カード	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	正方形 (フロッピー)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	L	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	ハイビジョン	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	タテ	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
ヨコ	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○		
ロール紙 (100mm幅)	インデックス (x20)	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
	カード (大)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	正方形 (大)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	ハガキ	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	ハイビジョン (大)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	タテ	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
ヨコ	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○		
ロール紙 (127mm幅)	インデックス (x20) L	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
	インデックス (x20) 2L	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
	L	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	2L	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	正方形 (特大)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	タテ	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
ヨコ	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○		
ロール紙 (A4幅)	インデックス (x20)	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
	インデックス (x40)	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
	インデックス (x80)	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
	A4	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	A5	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	六切	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	2L	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	ワイド六切	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	タテ	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
ヨコ	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○		
ロール紙 (A3ノビ幅)	インデックス (x20)	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
	インデックス (x40)	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
	インデックス (x80)	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
	A3ノビ	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	A3	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	四切	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	タテ	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	
	ヨコ	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	○	○	○	◎	○	○	○	

用紙種類／プリントオプション設定値一覧

MC-2000

■定形紙(MC-2000)

●：固定選択 ○：選択可（ご購入時の設定） ○：選択可 ×：選択不可

名 称		用紙種類／プリントオプション設定										
用紙 サイズ	レイアウト名称	用紙種類					プリントオプション				プリンタ設定確認	
		MC 画材用紙	MC 光沢紙	PMMC 写真用紙 <半光沢>	MC マット紙	普通紙	プリントモード		プリントページ		プリント 部数	用紙サイズ
A4	インデックス (x20)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	インデックス (x40)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	インデックス (x80)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	カード (x8)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	E (x3)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	L (x4)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	4x6inch (x2)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	2L	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	2L (x2)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	4L	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	六切	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	下端余白 14mm	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
四辺余白 3mm	○	◎	×	○	○	○	◎	◎	○	○	A4	
A4 (左右フチなし)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4	
ハガキ	インデックス (x20)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
	カード (中央)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
	カード	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
	E	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
	L	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
	カード (x2)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
	ハガキ (左右フチなし)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
A3	インデックス (x20)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	インデックス (x40)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	インデックス (x80)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	カード (x16)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	L (x8)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	2L (x4)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	4x6inch (x4)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	4L (x2)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	ワイド六切	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	四切	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	大四切	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	下端余白 14mm	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
四辺余白 3mm	○	◎	×	○	○	○	◎	◎	○	○	A3	
A3ノビ	インデックス (x20)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	インデックス (x40)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	インデックス (x80)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	カード (x16)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	L (x8)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	2L (x4)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	4x6inch (x8)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	4L (x2)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	ワイド六切 (x2)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	四切	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	大四切	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	下端余白 14mm	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	四辺余白 3mm	○	◎	×	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	A3ノビ (左右フチなし)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ

■ロール紙(MC-2000)

●：固定選択 ◎：選択可（ご購入時の設定） ○：選択可 ×：選択不可

名 称		用紙種類／プリントオプション設定										
用紙 サイズ	レイアウト名称	用紙種類					プリントオプション					プリント設定確認
		MC 画材用紙	MC 光沢紙	PMMC 写真用紙 <半光沢>	MC マット紙	普通紙	プリントモード		プリントページ		プリント 部数	用紙サイズ
							はやい	きれい	すべて	選択		
ロール紙 (89mm幅)	インデックス (x20)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	89mm幅
	カード	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	89mm幅
	正方形 (フロッピー)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	89mm幅
	L	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	89mm幅
	ハイビジョン	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	89mm幅
	タテ	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	89mm幅
	ヨコ	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	89mm幅
ロール紙 (100mm幅)	インデックス (x20)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	100mm幅
	カード (大)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	100mm幅
	正方形 (大)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	100mm幅
	ハガキ	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	100mm幅
	ハイビジョン (大)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	100mm幅
	タテ	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	100mm幅
	ヨコ	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	100mm幅
ロール紙 (A4幅)	インデックス (x20)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4幅
	インデックス (x40)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4幅
	インデックス (x80)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4幅
	A4	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4幅
	A5	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4幅
	六切	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4幅
	2L	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4幅
	ワイド六切	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4幅
	タテ	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4幅
ヨコ	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4幅	
ロール紙 (A3ノビ幅)	インデックス (x20)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ幅
	インデックス (x40)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ幅
	インデックス (x80)	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ幅
	A3ノビ	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ幅
	A3	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ幅
	四切	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ幅
	タテ	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ幅
	ヨコ	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ幅

用紙種類／プリントオプション設定値一覧

PM-4000PX

■定形紙(PM-4000PX)

一番左と左から2番目で使用するインクカートリッジの組み合わせにより、次のように異なります。

フォトブラックとグレーの場合(標準の組み合わせ)

●：固定選択 ◎：選択可 (ご購入時の設定) ○：選択可 ×：選択不可

名 称		用紙種類／プリントオプション設定												
用紙 サイズ	レイアウト名称	用紙種類 ¹						プリントオプション						プリント設定確認 用紙サイズ
		MC 画材用紙	MC 光沢紙	PMMC 写真用紙 ＜半光沢＞	MC マット紙	スーパー ファイン 専用紙 ²	普通紙	プリントモード			プリントページ		プリント 部数	
		はやい	きれい	高精細 ²	すべて	選択								
A4	インデックス (x20)	○	○	○	◎	○	○	*3	◎	○	○	A4		
	インデックス (x40)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A4		
	インデックス (x80)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A4		
	カード (x8)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A4		
	E (x3)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A4		
	2L (x2)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A4		
	4L	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A4		
	六切	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A4		
	下端余白14mm	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A4		
	四辺余白3mm	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A4		
	四辺フチなし	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A4		
	四辺フチなし (x2)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A4		
	四辺フチなし (x4)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A4		
	四辺フチなし (x8)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A4		
	四辺フチなし (x16)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A4		
	フォトID	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A4		
ハガキ	インデックス (x20)	○	○	○	◎	○	○	*3	◎	○	○	ハガキ		
	カード (中央)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	ハガキ		
	カード	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	ハガキ		
	E	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	ハガキ		
	L	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	ハガキ		
	カード (x2)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	ハガキ		
	四辺フチなし	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	ハガキ		
	四辺フチなし (x2)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	ハガキ		
	フチなしハーフ	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	ハガキ		
	フチなしハーフ (x4)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	ハガキ		
フォトID	○	○	○	◎	○	○	◎	○	○	ハガキ				
2L	インデックス (x20)	○	○	○	◎	○	○	*3	◎	○	○	2L		
	4x6inch	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	2L		
	四辺フチなし	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	2L		
	四辺フチなし (x2)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	2L		
	四辺フチなし (x4)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	2L		
	四辺フチなし (x8)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	2L		
	フォトID	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	2L		
L	インデックス (x20)	○	○	○	◎	○	○	*3	◎	○	○	L		
	E	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	L		
	四辺フチなし	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	L		
	四辺フチなし (x2)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	L		
	四辺フチなし (x4)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	L		
フォトID	○	○	○	◎	○	○	◎	○	○	L				
A3	インデックス (x20)	○	○	○	◎	○	○	*3	◎	○	○	A3		
	インデックス (x40)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3		
	インデックス (x80)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3		
	カード (x16)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3		
	L (x8)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3		
	2L (x4)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3		
	4L (x2)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3		
	ワイド六切	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3		
	四切	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3		
	大四切	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3		
	下端余白14mm	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3		
	四辺余白3mm	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3		
	四辺フチなし	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3		
	四辺フチなし (x2)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3		
四辺フチなし (x8)	○	○	○	◎	○	○	◎	○	○	A3				
四辺フチなし (x16)	○	○	○	◎	○	○	◎	○	○	A3				
A3ノビ	インデックス (x20)	○	○	○	◎	○	○	*3	◎	○	○	A3ノビ		
	インデックス (x40)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3ノビ		
	インデックス (x80)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3ノビ		
	カード (x16)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3ノビ		
	L (x8)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3ノビ		
	2L (x4)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3ノビ		
	4L (x2)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3ノビ		
	ワイド六切 (x2)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3ノビ		
	四切	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3ノビ		
	大四切	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3ノビ		
	下端余白14mm	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3ノビ		
	四辺余白3mm	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3ノビ		
	四辺フチなし	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3ノビ		
	四辺フチなし (x2)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3ノビ		
	四辺フチなし (x8)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3ノビ		
	四辺フチなし (x16)	○	○	○	◎	○	○		◎	○	○	A3ノビ		

¹ フチなし全面印刷(四辺フチなし印刷)を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めします。

MCマット紙／ハガキサイズの専用紙／官製ハガキ

上記以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。

² [高精細]は、特定の用紙種類を選択した場合にのみ、表示されます。

³ 画面上に表示されるプリントモードの組み合わせと選択可能/不可能の設定は、選択している用紙種類の組み合わせによって切り替わります。

マットブラックとグレーの場合

●：固定選択 ◎：選択可（ご購入時の設定） ○：選択可 ×：選択不可

名 称		用紙種類／プリントオプション設定											
用紙 サイズ	レイアウト名称	用紙種類 ¹						プリントオプション					プリント設定確認
		MC 画材用紙	MC 光沢紙	PMMC 写真用紙 <半光沢>	MC マット紙	スーパー ファイン 専用紙 ²	普通紙	プリントモード		プリントページ		プリント 部数	用紙サイズ
		はやい	きれい	すべて	選択								
A4	インデックス (x20)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	インデックス (x40)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	インデックス (x80)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	カード (x8)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	E (x3)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	2L (x2)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	4L	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	六切	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	下端余白14mm	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	四辺余白3mm	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	四辺フチなし	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	四辺フチなし (x2)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	四辺フチなし (x4)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
	四辺フチなし (x8)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4
四辺フチなし (x16)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4	
フォトID	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A4	
ハガキ	インデックス (x20)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
	カード (中央)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
	カード	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
	E	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
	L	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
	カード (x2)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
	四辺フチなし	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
	四辺フチなし (x2)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
	フチなしハーフ	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
	フチなしハーフ (x4)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ
フォトID	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	ハガキ	
2L	インデックス (x20)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	2L
	4x6inch	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	2L
	四辺フチなし	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	2L
	四辺フチなし (x2)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	2L
	四辺フチなし (x4)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	2L
	四辺フチなし (x8)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	2L
フォトID	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	2L	
L	インデックス (x20)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	L
	E	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	L
	四辺フチなし	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	L
	四辺フチなし (x2)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	L
	四辺フチなし (x4)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	L
フォトID	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	L	
A3	インデックス (x20)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	インデックス (x40)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	インデックス (x80)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	カード (x16)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	L (x8)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	2L (x4)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	4L (x2)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	ワイド六切	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	四切	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	大四切	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	下端余白14mm	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	四辺余白3mm	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	四辺フチなし (x2)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	四辺フチなし (x8)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
	四辺フチなし (x16)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3
A3ノビ	インデックス (x20)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	インデックス (x40)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	インデックス (x80)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	カード (x16)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	L (x8)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	2L (x4)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	4L (x2)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	ワイド六切 (x2)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	四切	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	大四切	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	下端余白14mm	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	四辺余白3mm	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	四辺フチなし	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	四辺フチなし (x2)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	四辺フチなし (x8)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ
	四辺フチなし (x16)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	A3ノビ

*1 フチなし全面印刷（四辺フチなし印刷）を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めします。

MCマット紙 / ハガキサイズの専用紙 / 官製ハガキ

上記以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。

用紙種類／プリントオプション設定値一覧

マットブラック2本の場合

●：固定選択 ○：選択可（ご購入時の設定） ○：選択可 ×：選択不可

名 称		用紙種類／プリントオプション設定											
用紙 サイズ	レイアウト名称	用紙種類 ¹						プリントオプション				プリント設定確認	
		MC 画材用紙	MC 光沢紙	PM/MC 写真用紙 <半光沢>	MC マット紙	スーパー ファイン 専用紙2	普通紙	プリントモード		プリントページ		プリント 部数	用紙サイズ
A4	インデックス (x20)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A4
	インデックス (x40)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A4
	インデックス (x80)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A4
	カード (x8)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A4
	E (x3)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A4
	2L (x2)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A4
	4L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A4
	六切	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A4
	下端余白14mm	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A4
	四辺余白3mm	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A4
	四辺フチなし	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A4
	四辺フチなし (x2)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A4
	四辺フチなし (x4)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A4
	四辺フチなし (x8)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A4
	四辺フチなし (x16)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A4
ハガキ	フォトID	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A4
	インデックス (x20)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	ハガキ
	カード (中央)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	ハガキ
	カード	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	ハガキ
	E	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	ハガキ
	L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	ハガキ
	カード (x2)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	ハガキ
	四辺フチなし	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	ハガキ
	四辺フチなし (x2)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	ハガキ
	フチなしハーフ	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	ハガキ
2L	フチなしハーフ (x4)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	ハガキ
	フォトID	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	ハガキ
	インデックス (x20)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	2L
	4x6inch	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	2L
	四辺フチなし	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	2L
	四辺フチなし (x2)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	2L
	四辺フチなし (x4)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	2L
L	四辺フチなし (x8)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	2L
	フォトID	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	2L
	インデックス (x20)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	L
	E	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	L
	四辺フチなし	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	L
A3	四辺フチなし (x2)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	L
	四辺フチなし (x4)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	L
	フォトID	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	L
	インデックス (x20)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3
	インデックス (x40)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3
	インデックス (x80)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3
	カード (x16)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3
	L (x8)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3
	2L (x4)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3
	4L (x2)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3
	ワイド六切	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3
	四切	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3
	大四切	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3
	下端余白14mm	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3
	四辺余白3mm	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3
	四辺フチなし (x2)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3
	四辺フチなし (x8)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3
	四辺フチなし (x16)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3
A3/ノビ	インデックス (x20)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ
	インデックス (x40)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ
	インデックス (x80)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ
	カード (x16)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ
	L (x8)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ
	2L (x4)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ
	4L (x2)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ
	ワイド六切 (x2)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ
	四切	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ
	大四切	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ
	下端余白14mm	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ
	四辺余白3mm	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ
	四辺フチなし	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ
	四辺フチなし (x2)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ
	四辺フチなし (x8)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ
	四辺フチなし (x16)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ
	四辺フチなし (x16)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	A3/ノビ

¹ フチなし全面印刷（四辺フチなし印刷）を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めします。

ハガキサイズの専用紙 / 官製ハガキ

上記以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。

■ロール紙(PM-4000PX)

一番左と左から2番目で使用するインクカートリッジの組み合わせにより、次のように異なります。

フォトブラックとグレーの場合(標準の組み合わせ)

●：固定選択 ◎：選択可（ご購入時の設定） ○：選択可 ×：選択不可

名 称		用紙種類／プリントオプション設定												
用紙 サイズ	レイアウト名称	用紙種類 ¹						プリントオプション						プリント設定確認
		MC 画材用紙	MC 光沢紙	PMMC 写真用紙 <半光沢>	MC マット紙	スーパー ファイン 専用紙 ²	普通紙	プリントモード			プリントページ		プリント 部数	用紙サイズ
								はやい	きれい	高精細 ²	すべて	選択		
ロール紙 (89mm幅)	インデックス (x20)	○	○	○	◎	○	○	*2			◎	○	○	89mm幅
	カード	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	89mm幅
	正方形 (フロッピー)	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	89mm幅
	L	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	89mm幅
	ハイビジョン	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	89mm幅
	タテ	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	89mm幅
	ヨコ	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	89mm幅
ロール紙 (100mm幅)	インデックス (x20)	○	○	○	◎	○	○	*2			◎	○	○	100mm幅
	カード (大)	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	100mm幅
	正方形 (大)	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	100mm幅
	ハガキ	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	100mm幅
	ハイビジョン (大)	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	100mm幅
	タテ	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	100mm幅
	ヨコ	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	100mm幅
ロール紙 (127mm幅)	インデックス (x20) L	○	○	○	◎	○	○	*2			◎	○	○	127mm幅
	インデックス (x20) 2L	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	127mm幅
	正方形 (特大)	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	127mm幅
	L	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	127mm幅
	2L	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	127mm幅
	タテ	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	127mm幅
	ヨコ	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	127mm幅
ロール紙 (A4幅)	インデックス (x20)	○	○	○	◎	○	○	*2			◎	○	○	A4幅
	インデックス (x40)	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	A4幅
	インデックス (x80)	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	A4幅
	A4	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	A4幅
	A5	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	A4幅
	六切	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	A4幅
	2L	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	A4幅
	ワイド六切	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	A4幅
	タテ	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	A4幅
ヨコ	○	○	○	◎	○	○	◎	○	○	A4幅				
ロール紙 (A3ノビ幅)	インデックス (x20)	○	○	○	◎	○	○	*2			◎	○	○	A3ノビ幅
	インデックス (x40)	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	A3ノビ幅
	インデックス (x80)	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	A3ノビ幅
	A3ノビ	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	A3ノビ幅
	A3	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	A3ノビ幅
	四切	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	A3ノビ幅
	タテ	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	A3ノビ幅
	ヨコ	○	○	○	◎	○	○				◎	○	○	A3ノビ幅

*1 「高精細」は、特定の用紙種類を選択した場合にのみ、表示されます。

*2 画面上に表示されるプリントモードの組み合わせと選択可能/不可能の設定は、選択している用紙種類の組み合わせによって切り替わります。

マットブラックとグレーの場合

●：固定選択 ◎：選択可（ご購入時の設定） ○：選択可 ×：選択不可

名 称		用紙種類／プリントオプション設定											
用紙 サイズ	レイアウト名称	用紙種類 ¹						プリントオプション					プリント設定確認
		MC 画材用紙	MC 光沢紙	PMMC 写真用紙 <半光沢>	MC マット紙	スーパー ファイン 専用紙2	普通紙	プリントモード		プリントページ		プリント 部数	用紙サイズ
								はやい	きれい	すべて	選択		
ロール紙 (89mm幅)	インデックス (x20)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	89mm幅
	カード	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	89mm幅
	正方形 (フロッピー)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	89mm幅
	L	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	89mm幅
	ハイビジョン	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	89mm幅
	タテ	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	89mm幅
	ヨコ	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	89mm幅
ロール紙 (100mm幅)	インデックス (x20)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	100mm幅
	カード (大)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	100mm幅
	正方形 (大)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	100mm幅
	ハガキ	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	100mm幅
	ハイビジョン (大)	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	100mm幅
	タテ	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	100mm幅
	ヨコ	○	×	×	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	100mm幅

(次ページへつづく)

用紙種類／プリントオプション設定値一覧

(前ページからのつづき)

名 称		用紙種類／プリントオプション設定											
用紙 サイズ	レイアウト名称	用紙種類 ¹						プリントオプション					プリント設定確認
		MC 画材用紙	MC 光沢紙	PMMC 写真用紙 <半光沢>	MC マット紙	スーパー ファイン 専用紙 ²	普通紙	プリントモード		プリントページ		プリント 部数	
								はやい	きれい	すべて	選択		用紙サイズ
ロール紙 (127mm幅)	インデックス (x20) L	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	127mm幅
	インデックス (x20) 2L	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	127mm幅
	正方形 (特大)	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	127mm幅
	L	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	127mm幅
	2L	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	127mm幅
	タテ	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	127mm幅
	ヨコ	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	127mm幅
ロール紙 (A4幅)	インデックス (x20)	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A4幅
	インデックス (x40)	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A4幅
	インデックス (x80)	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A4幅
	A4	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A4幅
	A5	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A4幅
	六切	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A4幅
	2L	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A4幅
	ワイド六切	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A4幅
	タテ	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A4幅
ヨコ	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A4幅	
ロール紙 (A3ノビ幅)	インデックス (x20)	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A3ノビ幅
	インデックス (x40)	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A3ノビ幅
	インデックス (x80)	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A3ノビ幅
	A3ノビ	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A3ノビ幅
	A3	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A3ノビ幅
	四切	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A3ノビ幅
	タテ	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A3ノビ幅
	ヨコ	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	A3ノビ幅

マットブラック2本の場合

●：固定選択 ◎：選択可 (ご購入時の設定) ○：選択可 ×：選択不可

名 称		用紙種類／プリントオプション設定												
用紙 サイズ	レイアウト名称	用紙種類 ¹						プリントオプション					プリント設定確認	
		MC 画材用紙	MC 光沢紙	PM/MC 写真用紙 <半光沢>	MC マット紙	スーパー ファイン 専用紙 ²	普通紙	プリントモード		プリントページ		プリント 部数	用紙サイズ	
								はやい	きれい	すべて	選択			
ロール紙 (89mm幅)	インデックス (x20)	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	89mm幅
	カード	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	89mm幅
	正方形 (フロッピー)	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	89mm幅
	L	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	89mm幅
	ハイビジョン	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	89mm幅
	タテ	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	89mm幅
ロール紙 (100mm幅)	ヨコ	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	89mm幅
	インデックス (x20)	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	100mm幅
	カード (大)	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	100mm幅
	正方形 (大)	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	100mm幅
	ハガキ	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	100mm幅
	ハイビジョン (大)	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	100mm幅
ロール紙 (127mm幅)	タテ	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	100mm幅
	ヨコ	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	100mm幅
	インデックス (x20) L	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	127mm幅
	インデックス (x20) 2L	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	127mm幅
	正方形 (特大)	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	127mm幅
	L	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	127mm幅
ロール紙 (A4幅)	2L	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	127mm幅
	タテ	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	127mm幅
	ヨコ	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	127mm幅
	インデックス (x20)	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A4幅
	インデックス (x40)	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A4幅
	インデックス (x80)	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A4幅
	A4	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A4幅
	A5	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A4幅
	六切	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A4幅
	2L	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A4幅
ロール紙 (A3ノビ幅)	ワイド六切	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A4幅
	タテ	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A4幅
	ヨコ	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A4幅
	インデックス (x20)	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A3ノビ幅
	インデックス (x40)	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A3ノビ幅
	インデックス (x80)	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A3ノビ幅
	A3ノビ	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A3ノビ幅
	A3	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A3ノビ幅
	四切	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A3ノビ幅
	タテ	×	×	×	×	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	A3ノビ幅

その他のプリンタ

■定形紙(その他のプリンタ)

※ 使用できる用紙の種類とサイズ、および選択できるレイアウトは、お使いの機種によって異なります。各プリンタに添付されている取扱説明書にてご確認ください。

●：固定選択 ○：選択可（ご購入時の設定） ○：選択可 ×：選択不可 —：なし（画面に項目が表示されない）

名 称		用紙種類／プリントオプション設定											
用紙 サイズ	レイアウト名称	用紙種類*1						プリントオプション				プリント設定確認	
		PM写真 用紙	PMマット紙	フォト プリント紙	スーパーファイン 専用紙/スーパー ファイン専用紙2	専用 光沢 フィルム	普通紙	プリントモード				プリント 部数	用紙サイズ
								はやい	きれい	高精細*2	超高精細*2		
A4	インデックス (x20)	○	○	○	○	○	○	*3				○	A4
	インデックス (x40)	○	○	○	○	○	○					○	A4
	インデックス (x80)	○	○	○	○	○	○					○	A4
	カード (x8)	○	○	○	○	○	○					○	A4
	E (x3)	○	○	○	○	○	○					○	A4
	L (x4)	○	○	○	○	○	○					○	A4
	4x6inch (x2)	○	○	○	○	○	○					○	A4
	2L	○	○	○	○	○	○					○	A4
	2L (x2)	○	○	○	○	○	○					○	A4
	4L	○	○	○	○	○	○					○	A4
	六切	○	○	○	○	○	○					○	A4
	下端余白 14mm	○	○	○	○	○	○					○	A4
	四辺余白 3mm	○	○	○	○	○	○					○	A4
	A4 (左右フチなし)	○	○	○	○	○	○					○	A4
	四辺フチなし	○	○	○	○	×	○					○	A4
	四辺フチなし (x2)	○	○	○	○	×	○					○	A4
	四辺フチなし (x4)	○	○	○	○	×	○					○	A4
	四辺フチなし (x8)	○	○	○	○	×	○					○	A4
	四辺フチなし (x16)	○	○	○	○	×	○					○	A4
	フォトID	○	○	○	○	○	○					○	A4
フォトカード	インデックス (x20)	○	○	○	○	○	○	*3				○	フォトカード
	カード (中央)	○	○	○	○	○	○					○	フォトカード
	カード	○	○	○	○	○	○					○	フォトカード
	E	○	○	○	○	○	○					○	フォトカード
	ハーフ (E変形)	○	○	○	○	○	○					○	フォトカード
	4x6inch	○	○	○	○	○	○					○	フォトカード
	L	○	○	○	○	○	○					○	フォトカード
	カード (x2)	○	○	○	○	○	○					○	フォトカード
ハガキ	インデックス (x20)	○	○	○	○	○	○	*3				○	ハガキ
	カード (中央)	○	○	○	○	○	○					○	ハガキ
	カード	○	○	○	○	○	○					○	ハガキ
	E	○	○	○	○	○	○					○	ハガキ
	L	○	○	○	○	○	○					○	ハガキ
	カード (x2)	○	○	○	○	○	○					○	ハガキ
	ハガキ (左右フチなし)	○	○	○	○	○	○					○	ハガキ
	四辺フチなし	○	○	○	○	×	○					○	ハガキ
	四辺フチなし (x2)	○	○	○	○	×	○					○	ハガキ
	フチなしハーフ	○	○	○	○	×	○					○	ハガキ
	フチなしハーフ (x4)	○	○	○	○	×	○					○	ハガキ
	シール16	○	○	○	○	○	○					○	ハガキ
	フォトID	○	○	○	○	○	○					○	ハガキ
2L	インデックス (x20)	○	○	○	○	○	○	*3				○	2L
	4x6inch (x2)	○	○	○	○	○	○					○	2L
	四辺フチなし	○	○	○	○	×	○					○	2L
	四辺フチなし (x2)	○	○	○	○	×	○					○	2L
	四辺フチなし (x4)	○	○	○	○	×	○					○	2L
	四辺フチなし (x8)	○	○	○	○	×	○					○	2L
L	フォトID	○	○	○	○	○	○	*3				○	2L
	インデックス (x20)	○	○	○	○	○	○					○	L
	E	○	○	○	○	○	○					○	L
	四辺フチなし	○	○	○	○	×	○					○	L
	四辺フチなし (x2)	○	○	○	○	×	○					○	L
A3	四辺フチなし (x4)	○	○	○	○	×	○	*3				○	L
	フォトID	○	○	○	○	○	○					○	L
	インデックス (x20)	○	○	○	○	○	○					○	A3
	インデックス (x40)	○	○	○	○	○	○					○	A3
	インデックス (x80)	○	○	○	○	○	○					○	A3
	カード (x16)	○	○	○	○	○	○					○	A3
	L (x8)	○	○	○	○	○	○					○	A3
	2L (x4)	○	○	○	○	○	○					○	A3
	4x6inch (x4)	—	—	—	—	—	—					○	A3
	4L (x2)	○	○	○	○	○	○					○	A3
	ワイド六切	○	○	○	○	○	○					○	A3
	四切	○	○	○	○	○	○					○	A3
	大四切	○	○	○	○	○	○					○	A3
	下端余白 14mm	○	○	○	○	○	○					○	A3
	四辺余白 3mm	○	○	○	○	○	○					○	A3
	四辺フチなし	○	○	○	○	×	○					○	A3
	四辺フチなし (x2)	○	○	○	○	×	○					○	A3
	四辺フチなし (x8)	○	○	○	○	×	○					○	A3
	四辺フチなし (x16)	○	○	○	○	×	○					○	A3

(次ページへつづく)

用紙種類／プリントオプション設定値一覧

(前ページからのつづき)

A3ノビ	インデックス (x20)	○	○	◎	○	○	○	※3	◎	○	○	A3ノビ
	インデックス (x40)	○	○	◎	○	○	○		◎	○	○	A3ノビ
	インデックス (x80)	○	○	◎	○	○	○		◎	○	○	A3ノビ
	カード (x16)	○	○	◎	○	○	○		◎	○	○	A3ノビ
	L (x8)	○	○	◎	○	○	○		◎	○	○	A3ノビ
	2L (x4)	○	○	◎	○	○	○		◎	○	○	A3ノビ
	4x6inch (x8)	—	—	—	—	—	—		◎	○	○	A3ノビ
	4L (x2)	○	○	◎	○	○	○		◎	○	○	A3ノビ
	ワイド六切 (x2)	○	○	◎	○	○	○		◎	○	○	A3ノビ
	四切	○	○	◎	○	○	○		◎	○	○	A3ノビ
	大四切	○	○	◎	○	○	○		◎	○	○	A3ノビ
	A4 (x2)	—	—	—	—	—	—		◎	○	○	A3ノビ
	A3	—	—	—	—	—	—		◎	○	○	A3ノビ
	下端余白 14mm	○	○	◎	○	○	○		◎	○	○	A3ノビ
	四辺余白 3mm	○	○	◎	○	○	○		◎	○	○	A3ノビ
	A3ノビ (左右フチなし)	—	—	—	—	—	—		◎	○	○	A3ノビ
	四辺フチなし	○	○	◎	○	×	○		◎	○	○	A3ノビ
四辺フチなし (x2)	○	○	◎	○	×	○	◎	○	○	A3ノビ		
四辺フチなし (x8)	○	○	◎	○	×	○	◎	○	○	A3ノビ		
四辺フチなし (x16)	○	○	◎	○	×	○	◎	○	○	A3ノビ		

*1 フチなし全面印刷（四辺フチなし印刷）を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めします。
 フォトプリント紙2/PMマット紙/L判および2L判のPM写真用紙/ハガキサイズの専用紙/官製ハガキ
 上記以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。

*2 [高精細] と [超高精細] は、一部のプリンタで特定の用紙種類を選択した場合にのみ、表示されます。

*3 画面上に表示されるプリントモードの組み合わせと選択可能/不可能の設定は、選択しているプリンタと用紙種類の組み合わせによって切り替わります。

■**ロール紙(その他のプリンタ)** ※ 使用できる用紙の種類とサイズ、および選択できるレイアウトは、お使いの機種によって異なります。
各プリンタに添付されている取扱説明書にてご確認ください。

●：固定選択 ◎：選択可（ご購入時の設定） ○：選択可 ×：選択不可 —：なし（画面に項目が表示されない）

名 称		用紙種類／プリントオプション設定														
用紙 サイズ	レイアウト名称	用紙種類						プリントオプション						プリンタ設定確認 用紙サイズ		
		PM写真 用紙	PMマット紙	フォト プリント紙	スーパーファイン 専用紙／スーパー ファイン専用紙2	専用 光沢 フィルム *1	普通紙	プリントモード				プリントページ			プリント 部数	
								はやい	きれい	高精細 *2	超高精細 *2	すべて	選択			
ロール紙 (89mm幅)	インデックス (x20)	○	○	◎	○	○	○	*3					◎	○	○	89mm幅
	カード	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	89mm幅
	正方形 (フロッピー)	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	89mm幅
	L	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	89mm幅
	ハイビジョン	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	89mm幅
	タテ	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	89mm幅
	ヨコ	○	○	◎	○	○	○					◎	○	○	89mm幅	
ロール紙 (100mm幅)	インデックス (x20)	○	○	◎	○	○	○	*3					◎	○	○	100mm幅
	カード (大)	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	100mm幅
	正方形 (大)	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	100mm幅
	ハガキ	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	100mm幅
	ハイビジョン (大)	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	100mm幅
	タテ	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	100mm幅
	ヨコ	○	○	◎	○	○	○					◎	○	○	100mm幅	
ロール紙 (127mm幅)	インデックス (x20) L	○	○	◎	○	○	○	*3					◎	○	○	127mm幅
	インデックス (x20) 2L	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	127mm幅
	L	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	127mm幅
	2L	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	127mm幅
	正方形 (特大)	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	127mm幅
	タテ	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	127mm幅
	ヨコ	○	○	◎	○	○	○					◎	○	○	127mm幅	
ロール紙 (A4幅)	インデックス (x20)	○	○	◎	○	○	○	*3					◎	○	○	A4幅
	インデックス (x40)	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	A4幅
	インデックス (x80)	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	A4幅
	A4	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	A4幅
	A5	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	A4幅
	六切	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	A4幅
	2L	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	A4幅
	ワイド六切	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	A4幅
	タテ	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	A4幅
ヨコ	○	○	◎	○	○	○					◎	○	○	A4幅		
ロール紙 (A3ノビ幅)	インデックス (x20)	○	○	◎	○	○	○	*3					◎	○	○	A3ノビ幅
	インデックス (x40)	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	A3ノビ幅
	インデックス (x80)	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	A3ノビ幅
	A3ノビ	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	A3ノビ幅
	A3	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	A3ノビ幅
	四切	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	A3ノビ幅
	タテ	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	A3ノビ幅
	ヨコ	○	○	◎	○	○	○						◎	○	○	A3ノビ幅

*1 PM-950Cでロール紙をお使いになる場合は、「専用光沢フィルム」は選択できません。

*2 [高精細] と [超高精細] は、一部のプリンタで特定の用紙種類を選択した場合にのみ、表示されます。

*3 画面上に表示されるプリントモードの組み合わせと選択可能/不可能の設定は、選択しているプリンタと用紙種類の組み合わせによって切り替わります。

割り付け順一覧

多面付けレイアウトでの写真の割り付け順は、以下の通りです。

■ インデックス (x20)

16	11	6	1
17	12	7	2
18	13	8	3
19	14	9	4
20	15	10	5

■ インデックス (x40)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40

■ インデックス (x80)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

■ カード (x8) ■ L (x8)

1	2
3	4
5	6
7	8

■ E (x3)

1
2
3

■ L (x4) ■ 2L (x4)

3	1
4	2

■ 2L (x2) ■ カード (x2)
■ 4L (x2) ■ ワイド6切 (x2)

1
2

■ カード (x16) ■ シール16

13	9	5	1
14	10	6	2
15	11	7	3
16	12	8	4

■ 四辺フチなし (x2)

1
2

■ 四辺フチなし (x4)

3	1
4	2

■ 四辺フチなし (x8)

1	2
3	4
5	6
7	8

■ 四辺フチなし (x16)

13	9	5	1
14	10	6	2
15	11	7	3
16	12	8	4

■ フチなしハーフ (x4)

1	2
3	4



割り付け順一覧

MEMO

[illegible]

MEMO

[illegible]

MEMO

[illegible]

Appleの名称、Macintosh、PowerMacintosh、MacOSロゴはApple Computer, Inc.の商標または登録商標です。
Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

本製品は PRINT Image Matching II に対応しています。PRINT Image Matching II 対応プリンタでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。

PRINT Image Matching 及び PRINT Image Matching II に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。

商標DPOF™は、「デジタルカメラのプリント情報に関するフォーマット、DPOF」に従った製品であることを示すもので、キヤノン株式会社、イーストマンコダック社、富士写真フイルム株式会社、松下電器産業株式会社が仕様書Version1.10に対する著作権を保有しています。

DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で標準化された「Design rule for Camera File system」の規格略称です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法	第148条、第149条、第162条
通貨及証券模造取締法	第1条、第2条 など

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理など是有償で行います。

EPSON

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」<http://www.i-love-epson.co.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。
FAQ <http://www.i-love-epson.co.jp/faq/>

●修理品送付・持ち込み・ドア to ドアサービス依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	ドア to ドアサービス 受付電話	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	同 右	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	0263-86-9995 ドア to ドア専用 受付電話 365日受付可	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)		042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	同 右	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	同 右	098-852-1420

*「ドア to ドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に伺う有償サービスです。お問い合わせ・お申込は、上記修理センターへご連絡ください。

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

*修理について詳しくは、ホームページアドレス<http://www.epson-service.co.jp>でご確認ください。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

0570-004116 (全国ナビダイヤル) ※【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土曜日10:00～17:00 (祝日を除く)

*ナビダイヤルとは、NTTコミュニケーションズ(株)の電話サービスの名称です。

*携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルはご利用いただけませんので、(042) 585-8555へお問い合わせください。

*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌 (011) 221-7911 東京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202-9532 大阪 (06) 6397-4359 福岡 (092) 452-3305

●スクール (エプソンデジタルカレッジ) 講習会のご案内

東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734

【受付時間】月曜日～金曜日9:30～12:00/13:00～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

*スケジュールはホームページにて、ご確認ください。

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認ください。

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F
【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス! <http://myepson.i-love-epson.co.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて
会員登録。

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル0120-251528 でお買い求めください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2002. 2. 28 (A)

アイデア 作品集

ここではEPSON PhotoQuicker
を使って作成できるいろいろな
成果物を紹介します。

EPSON PhotoQuickerの操作
方法に慣れたら、ぜひチャレンジ
してみましょう。

いろいろできる・・・


デジタルカメラで
印刷した紙



デジタルカメラで
印刷した紙



ロール紙を使ってミニアルバム!

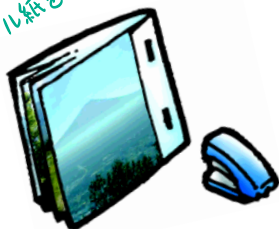

オリジナルの
ブックカバーを
作ろう!



ペットや風景、子どもの写真など、
気に入った写真を使って自分だけの
ブックカバーを作ることができます。
準備も作り方もカンタン。印刷した紙
を折るだけで、あっという間に手作り
ブックカバーのでき上がり。
何種類も作れば、作家やジャンルによっ
てカバーを変えて楽しめます。

写真日記を
つけよう!



その日のできごとをデジタルカメラで
撮影して、写真入りの日記を作ってみま
しょう。
夏休みの課題や子犬の成長日記、
散歩途中の風景日記など、さまざまな
場面で使うことができます。
絵では表しきれない日常の細やかな
情景も、写真でつづれば、鮮明で確実
なものとして残ります。

簡単! 便利!
いろんなラベル



ロール紙を使えばカセットテープ・
フロッピーディスク・MOなどのラベル
が簡単に作成できます。
お気に入りの写真を使ったり、CD
ジャケットを撮影して録音用カセット
テープのラベルにすれば、一目で内容
もわかります。

家族も大満足の
お手製料理
メニュー



自家製料理や手作りおやつなどの写真
を使って、家族のための料理カタログを
作ります。
今夜のメニューを家族に選んでもらう
ときも、写真入りなのですぐに決まり
ます。
少しぐらい失敗した料理も、画像補正を
使えばプロの料理に早変わり。

用意するもの

A4用紙



写真データ (2枚まで)



本 (単行本、またはコミックなど)



作り方

A4用紙に、デジタルカメラなどで撮影したオリジナル写真を2枚並べてブックカバーを作ります。

プリントができたら、右の絵のように、余白を折りたたんで単行本やコミックなどのカバーにご使用ください。



注意

- 本の大きさや厚さによってはプリントの位置が合わない場合もあります。

用意するもの

A4用紙



その日撮った写真データ



筆記用具



ファイルなど、
用紙をまとめておけるもの



作り方

その日撮った写真データをA4用紙にプリントし、余白に日記を書き込みます。

用紙が1枚ずつ入るファイルなどをご用意ください。その日ごとにファイルに入れて保管すれば、あなただけの写真日記ができあがります。



ポイント

- お好みによって1ページに入れる写真の枚数を変えることができます。

用意するもの

89mm幅ロール紙 (フロッピーディスク、MOなど)
または100mm幅ロール紙 (カセットテープなど)



写真データ



ラベルを入れるケース



作り方

フロッピーディスク、またはMOのラベルを作りたい場合は89mm幅ロール紙。カセットテープのラベルを作りたい場合は100mm幅ロール紙をお使いください。

プリントできたら、右の絵のように1枚ずつ切り離して、ケースにセットします。



ポイント

- お好みにより、写真にタイトルや撮影日時を入れることもできます。

用意するもの

A4用紙



自作料理の写真データ



筆記用具



ファイルなど、
用紙をまとめておけるもの



作り方

自作料理を撮影し、右の絵のように写真データをA4用紙に配置します。



(①②③④の順に空欄を作成します。)

プリントをしたら、空欄に料理名やコメントを書き込みます。ファイルなどに差し込めば、オリジナルレシピの完成です。




ポイント


- 空欄の順番を調整すればこの他にもいろいろなレイアウトが可能です。

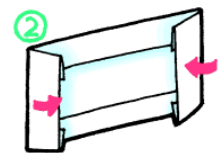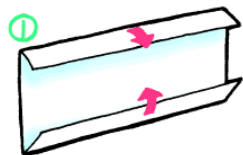

余白を折りたたんで単行本やコミックを差し込みます。

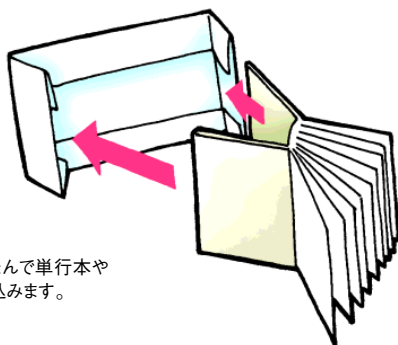


ブックカバー！！

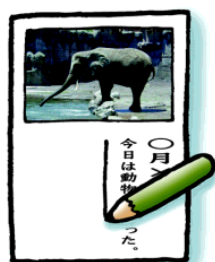


余白にその日あった出来事を書き込みます。

1ページに2枚以上の写真を割り付けることもできます。

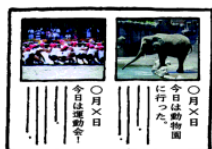

写真日記！！

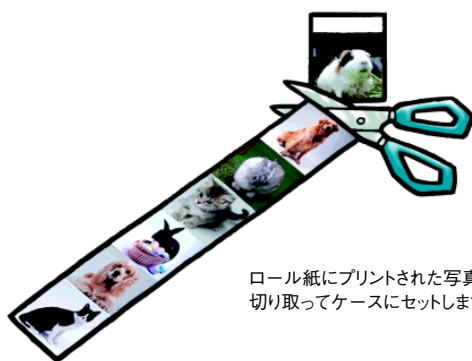

ロール紙にプリントされた写真を切り取ってケースにセットします。



いろんなラベル！！



お手製レシピ！！



ここでご紹介したアイデアは、ほんの一例です。

あとは、ご自分のセンスを活かしてオリジナリティあふれる作品を生み出してください。

EPSON PhotoQuickerなら、きっとどんなわがままにも応えてくれるはずです！

EPSON PhotoQuicker なら ホームDPEも簡単・キレイ!!

標準的な写真と同じ、
L判プリントサイズに
フチなしで印刷できます!

写真といっしょに
アルバムに入れば、
整理も簡単です。

デジタルカメラからの印刷なら、
フィルムを現像に出す手間も
かかりません。



●L判フチなし全面印刷

●ロール紙印刷

連続して印刷をするなら、
ロール紙が便利です!

パノラマ写真も印刷できます。



写真のデータを
一覧印刷できて、とっても便利!



●インデックス印刷

Exif Print/PRINT Image Matchingに
対応したデジタルカメラで撮影した写真を、
イメージ通りにキレイに印刷!



美しくプリント!

●Exif Print/PRINT Image Matchingで印刷



本製品は PRINT Image Matching II に対応しています。
PRINT Image Matching II 対応プリンタでの出力及び
対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の
意図を忠実に反映させることが可能です。

PRINT Image Matching 及び PRINT Image Matching II に関する著作権は
セイコーエプソン株式会社が所有しています。

この取扱説明書は
再生紙を使用しています。